SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD

Monitor LCD

Uporabniški priročnik

Varnostna navodila

Simboli

Opomba

Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite lastno varnost in preprečite poškodbo lastnine.

Pozorno preberite navodila in izdelek uporabljajte pravilno.

Opozorilo/pozor

Sicer lahko povzročite telesno poškodbo ali smrt.

Sicer lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.

Dogovorjeni simboli

Prepovedano	Preberite in si zapomnite za vedno
Ne razstavljajte	Izključite vtič iz vtičnice
Ne dotikajte se	Ozemljite, da preprečite električni udar

Napajanje

Če monitorja ne boste uporabljali dlje časa, računalnik nastavite na DPM.

Če uporabljate ohranjevalnik zaslona, ga nastavite na način aktivnega zaslona.

Bližnjica do Navodil za preprečevanje zakasnelih slik

Opomba

Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali poškodovane ali razmajane napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Ko odstranjujete ali priključujete napajalni vtič v vtičnico, se ga ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Sicer lahko pride do električnega udara.

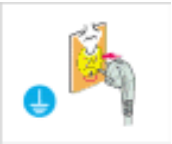

Napajalni vtič priključite na ozemljeno napajalno vtičnico.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.

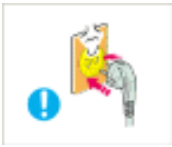

Zagotovite, da je napajalni vtič čvrsto in pravilno priključen na napajalno vtičnico.

- Sicer lahko pride do požara.

Napajalnega vtiča ne upogibajte ali vlecite na silo in nanj ne postavljajte težkih predmetov.

- Sicer lahko pride do požara.

Na eno napajalno vtičnico ne priključujte več naprav.

- Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja.

Med uporabo izdelka ne izključujte napajalnega kabla.

- Sicer lahko pride do poškodbe izdelka zaradi električnega udara.

Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.

- To lahko povzroči električni udar ali požar.

Uporabljajte samo napajalni kabel našega podjetja. Ne uporabljajte napajalnih kablov drugih izdelkov.

- Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.

Namestitev

Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi temperaturami, visoko vlago, s kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji, ipd., se obrnite na pooblaščen servisni center.

Sicer se lahko monitor hudo poškoduje.

Pazite, da monitorja med premikanjem ne spustite.

- Sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali osebe, ki ga nosi.

Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del spodnjega dela izdelka ne sme gledati iz omare oziroma s police.

- Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
- Uporabite omaro ali polico, ki je dovolj velika za izdelek.

V bližino izdelka ne postavljajte sveč, sredstev proti komarjem, cigaret in grelnih naprav.

- Sicer lahko pride do požara.

Grelne naprave naj se nahajajo čim dlje od napajalnega kabla in izdelka.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Ne nameščajte ga na slabo prezračevanem mestu, kot so knjižne police ali omara.

- Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.

Monitor previdno odložite.

- Sicer se lahko poškoduje.

Sprednjega dela izdelka ne postavljajte na tla.

- Sicer se lahko poškoduje zaslon.

Opremo za pritrditev na steno mora namestiti pooblaščeno podjetje za nameščanje.

- Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
- Namestite odobreno opremo za pritrditev na steno.

Izdelek namestite na dobro prezračevano mesto. Od stene mora biti oddaljen več kot 10 cm.

- Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.

Upognite kabel zunanje antene na mestu, kjer je napeljan v stavbo, navzdol, da preprečite vstop deževnice.

- Če v izdelek prodre deževnica, lahko pride do električnega udara ali požara.

Anteno namestite daleč stran od visokonapetostnih kablov.

- Če je antena v stiku z visokonapetostnim kablom ali pade nanj, lahko pride do električnega udara ali požara.

Embalažo iz polivinila hranite stran od otrok.

- Če se z njo igrajo otroci, lahko pride do hude poškodbe (zadušitve).

Če je višino monitorja mogoče prilagajati, pri zniževanju monitorja na stojalo ne postavljajte predmetov in se nanj ne naslanjajte.

- Sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali osebe, ki ga nosi.

Čiščenje

Ohišje monitorja in površino zaslona TFT-LCD očistite tako, da ju obrišete z rahlo navlaženo, mehko tkanino.

Čistila ne pršite neposredno na površino izdelka.

- Sicer se lahko površina razbarva in deformira, površina zaslona pa odlepi.

Izdelek čistite samo z mehko krpo in čistilom za monitor. Če morate uporabiti čistilo, ki ni namenjeno monitorjem, ga razredčite z vodo v razmerju 1:10.

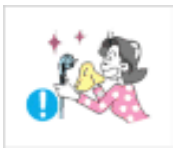

Pine napajalnega vtiča in napajalno vtičnico čistite s suho krpo.

- Sicer lahko pride do požara.

Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Preden očistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek nežno očistite s suho krpo.

- (Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, mazivo in čistilo.) Sicer se lahko spremeni videz površine izdelka in se odlepijo oznake na izdelku.

Ker se ohišje izdelka zlahka opraska, uporabljajte samo odobrene krpe.

- Uporabljajte odobreno krpo in malo vode. Ker se izdelek lahko opraska, če je na krpi tuja snov, le-to pred uporabo dobro otresite.

Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na osrednji del izdelka.

- Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek in da izdelek ni moker.
- Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali okvare.

Drugo

Monitor je visokonapetostni izdelek. Uporabniki ne smejo sami razstavljati, popravljati ali spreminjati izdelka.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara. Če je treba izdelek popraviti, se obrnite na servisni center.

Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden vonj ali zvok, takoj izključite napajalni vtič in se obrnite na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Izdelka ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno vlagi, prahu, dimu, vodi, ali v avto

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Če vam izdelek pade ali poči ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega kabla ali kabla antene.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Monitorja ne poskušajte premakniti tako, da vlečete samo napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.

Izdelka ne dvigujte ali premikajte naprej in nazaj ali levo in desno tako, da držite samo napajalni ali signalni kabel.

- Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.

Odprtine za prezračevanje ne sme blokirati miza ali zavesa.

- Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.

Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, lončnic, zdravil ali kovinskih predmetov.

- Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.

V bližini izdelka ne hranite vnetljivih razpršilnikov in vnetljivih snovi.

- Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.

V izdelek ne vstavljajte (skozi odprtine za prezračevanje, vhodne in izhodne priključke, itd.) kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci, bucike in jekleni izdelki, ter vnetljivih predmetov, kot so vžigalice in papir.

- Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi zakasnela ali nejasna slika.

- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga preklopite v način mirovanja ali uporabite premikajoči se ohranjevalnik zaslona.

Nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za izdelek.

- Sicer si lahko poškodujete vid.

Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.

- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.

Če se stalno pomikate bliže zaslonu izdelka, vam morda peša vid.

Da zmanjšate naprezanje oči, imejte po vsaki uri uporabe monitorja vsaj pet minut odmora.

Izdelka ne namestite na nestabilno mesto, kot je nestabilna polica, na neravno površino ali mesto, ki je izpostavljeno tresljajem.

- Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb in/ali poškodbe izdelka.
- Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno tresljajem, se izdelek lahko poškoduje in lahko pride do požara.

Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izključite napajalni vtič, kabel antene in vse kable, ki so priključeni na izdelek.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

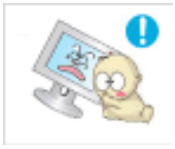

Otroci se ne smejo obešati na izdelek ali plezati nanj.

- Izdelek lahko pade in povzroči telesno poškodbo ali smrt.

Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.

- Sicer lahko pride do pregretja ali požara zaradi prahu ali do požara zaradi električnega udara ali uhajanja električnega toka.

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic, kot so piškoti, ipd., ki bi lahko pritegnili pozornost otrok.

- Otroci se lahko obesijo na izdelek, tako da ta pade, kar lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.

Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.

- Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.

Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.

- Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.

Uporabljajte samo odobrene standardne baterije. Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj.

- To lahko povzroči, da baterija poči ali pušča in tako povzroči požar, poškodbo ali onesnaženje (škodo).

Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.

- Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.

Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.

- Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb in/ali poškodbe izdelka.

Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali v bližino toplotnih virov, kot sta odprt ogenj ali grelnik.

- To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka in povzroči požar.

Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

V bližini izdelka ne imejte vlažilnikov zraka ali kuhinjske mize.

- Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.

V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega vtiča, temveč takoj prezračite.

- Če nastane iskra, lahko pride do eksplozije ali požara.

Če je izdelek dolgo vklopljen, postane zaslon vroč. Ne dotikajte se ga.

Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.

- Lahko pride do telesne poškodbe, saj si lahko priprete roko ali prste.
- Če izdelek nagnete preveč naprej, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.

Izdelka ne namestite tako nizko, da bi ga lahko dosegli otroci.

- Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
- Izdelek namestite na ravno in stabilno površino, saj je njegov sprednji del težak.

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

- Lahko pride do telesne poškodbe in/ali poškodbe izdelka.

Pravilna drža pri uporabi monitorja

Izdelek uporabljajte v pravilni drži.

- Ko gledate izdelek, se držite vzravnano.
- Razdalja med očmi in zaslonom naj bo med 45 in 50 cm. Na zaslon glejte z višine, ki je malce nad zaslonom.
- Izdelek uporabljajte v pravilni drži.
- Prilagodite kot tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Roke položite pravokotno na boke, roke naj bodo v ravnini s hrbtno stranjo dlani.
- Komolec imejte pod kotom 90 stopinj.
- Kolena imejte pod kotom, večjim od 90 stopinj, pete pa trdno na tleh. Roke imejte nižje od srca.

Uvod

Vsebina paketa

Opomba

Preverite, ali so monitorju priloženi naslednji predmeti.

Če kateri predmet manjka, se obrnite na trgovca.

Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.

Vsebina embalaže

Brez stojala

Monitor

S stojalom

Monitor

Priročniki



Navodila za hitro namestitev

Garancijska kartica

(ni na voljo povsod)

Navodila za uporabo

Kabli

Kabel D-Sub

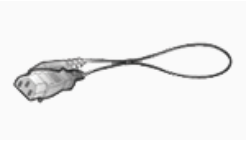

Napajalni kabel

Stereo kabel

Drugo

Daljinski upravljalnik

Bateriji (AAA X 2)

(ni na voljo povsod)

Čistilna krpa

Obroč za kable

Osrednji del stojala

Spodnji del stojala

Opomba

Čistilna krpa je na voljo samo za izdelke v črni barvi z visokim sijajem.

Opomba

Za ta model je na voljo samo naslednja oprema za pritrditev na steno.

WMT1900T za 20"–22" modele

WMB2400T za 24"–25,5" modele

Za nakup te opreme za pritrditev na steno se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Naprodaj ločeno

Kabel DVI

Kabel HDMI

Slušalke

Kabel USB

Kabel za TV-anteno

(koaksialni kabel)

Komponentni kabel (P_R, P_B, Y)

Naprodaj ločeno

Avdio kabel	Digitalni optični izhodni avdio kabel

Monitor

Spredaj

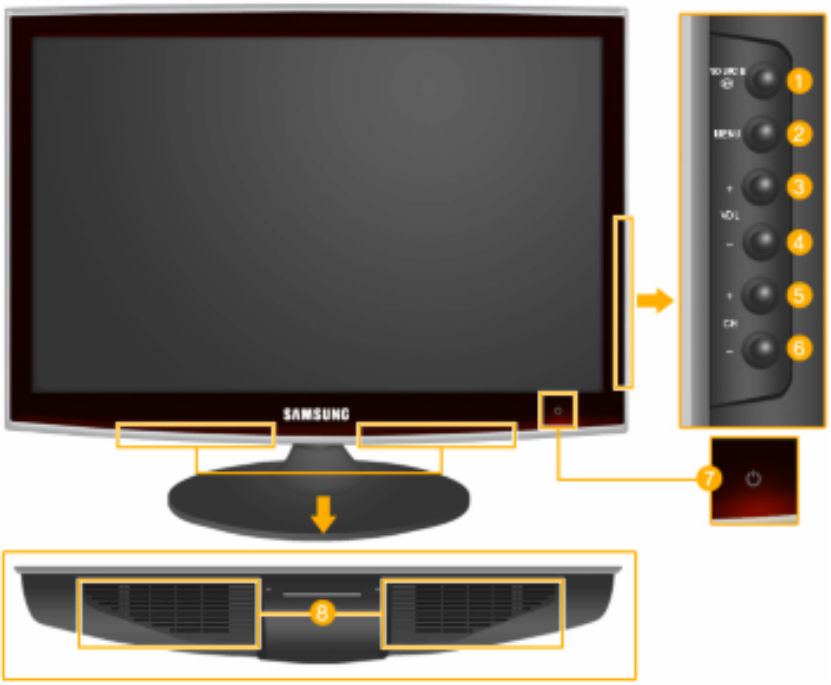

1 SOURCE

Aktivira označen menijski element.

Če želite spremeniti vir vhodnega signala, pritisnite gumb 'SOURCE'.

Vir je dovoljeno preklapljati samo za zunanje naprave, ki so istočasno povezane z izdelkom.

Za preklapljanje načinov zaslona:

[PC] → [TV] → [Ext.] → [DVI] → [Component] → [HDMI1] → [HDMI2]

2 *MENU*

S tem gumbom odprite meni na zaslonu in zapustite meni na zaslonu ali zaprite meni za prilagajanje zaslona.

3,4 *- VOL +*

Z njimi se vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti. Nastavitev glasnosti zvoka.

5,6 *- CH +*

Z njimi se navpično pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti. Pritisnite za preklop kanala

7 *Gumb za napajanje [⏻]*

S tem gumbom vklopite in izklopite izdelek.

Opomba

Gumbi na desni strani monitorja so občutljivi na dotik.

S prsti se rahlo dotaknite gumba.

Indikator napajanja

Ta lučka sveti, ko izdelek normalno deluje, in enkrat utripne, ko shranite prilagoditve.

Opomba

Za več informacij o funkcijah varčevanja za energijo si v priročniku oglejte opis načina PowerSaver. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dalj časa nenadzorovanega.

8 *Zvočnik*

Zadaj

Opomba

Konfiguracija na hrbtni strani izdelka se lahko med posameznimi izdelki razlikuje.

1 *POWER*

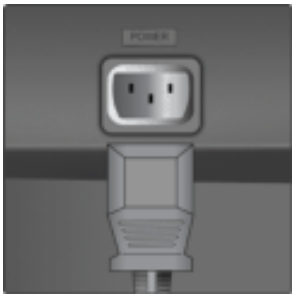

POWER

Napajalni kabel za monitor priključite na vrata *POWER* na hrbtni strani izdelka.

2 *PC*

PC

Povežite priključek *PC* na hrbtni strani monitorja in računalnik.

3 *HDMI/DVI-D AUDIO IN / DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL) / EX-LINK*

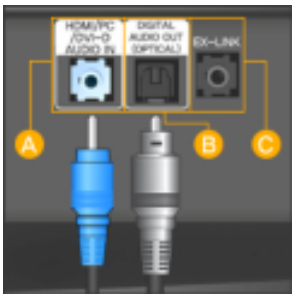

A *HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN*

Povežite priključek *[HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]* na hrbtni strani izdelka in zvočno kartico računalnika.

B *DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)*

Z digitalnim optičnim izhodnim avdio kablom povežite priključek *[DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]* izdelka in digitalni ali standardni zvočni izhodni priključek DVD-sistema za domači kino (ali ojačevalnika).

C *EX-LINK*

To je rezerviran priključek, ki se uporablja za servisiranje.

4 *EXT(RGB)*

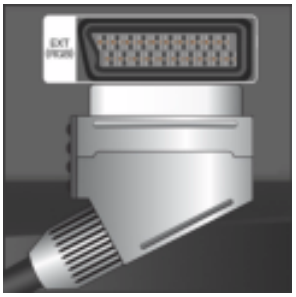

Z vtikačem SCART povežite vrata EXT (RGB) monitorja in predvajalnik DVD.

Vrata monitorja EXT(RGB) predstavljajo vhod in izhod za TV- ali video signal.

5 *DVI-D*

DVI-D

Kabel DVI priključite na vrata *DVI-D* na hrbtni strani izdelka.

6 *Ključavnica Kensington*

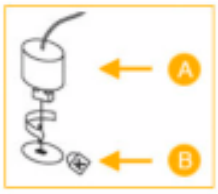

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za pravilno uporabo si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.

Opomba

Kje je nameščena ključavnica Kensington, je odvisno od modela.

Uporaba ključavnice Kensington proti kraji

1. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na monitorju (B) in jo obrnite v smeri zaklepanja (A).
2. Priključite kabel ključavnice Kensington.
3. Ključavnico Kensington pritrdite na mizo ali težak nepremičen predmet.

7 *HDMI IN 1*

HDMI IN 1

S kablom HDMI povežite priključek [HDMI IN 1] na hrbtni strani monitorja in priključek HDMI naprave z digitalnim izhodom.

8 *COMPONENT IN*

A *R - AUDIO - L*

Povežite vrata predvajalnika DVD, VCR (predvajalnik DVD/DTV-sprejemnik) in vrata *[R - AUDIO - L]* na izdelku.

B *P_R, P_B, Y*

S komponentnim video kablom (P_R, P_B,Y) povežite vrata VIDEO OUT predvajalnika DVD/DTV-sprejemnika z vhodnimi vrati *[P_R, P_B, Y]*.

9 *ANT IN*

Povežite kabel CATV ali kabel za TV-anteno z vrati "ANT IN" na hrbtni strani izdelka. Kot kabel za anteno uporabite kabel za TV-anteno (na prodaj posebej).

10 *COMMON INTERFACE*

Prikaže informacije o CAM-u, ki je vstavljen v režo CI.

Informacije o aplikaciji se nanašajo na CI CARD.

CAM lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je TV VKLOPLJEN ali IZKLOPLJEN.

10 *HDMI IN 2* / 🎧

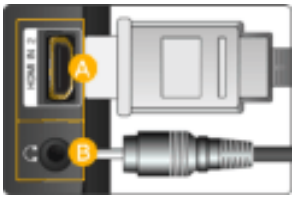

A *HDMI IN 2*

S kablom HDMI povežite priključek [HDMI IN 2] na hrbtni strani izdelka in priključek HDMI na napravi z digitalnim izhodom.

B 🎧

Slušalke povežite na priključek za povezavo slušalk.

Opomba

Oglejte si razdelek Povezava z računalnikom za dodatne informacije o povezavah kablov.

Obroč za kable

- Kable namestite s pomočjo obroča, kot je prikazano na sliki.

Daljinski upravljalnik

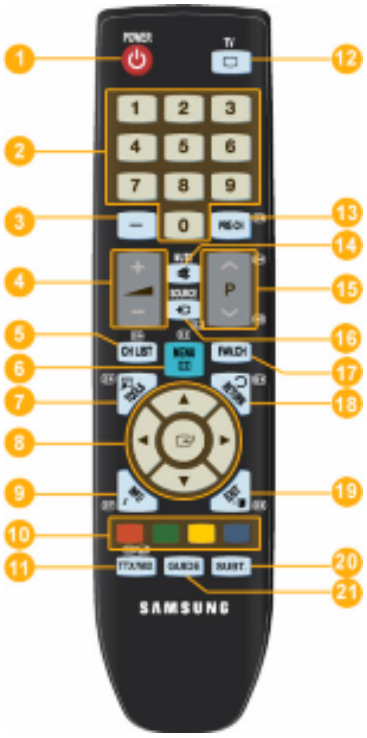

1. POWER
2. Številski gumbi
3. ENTER
4. – +
5. CH LIST
6. MENU
7. TOOLS
8. ▲▼◀▶ . Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno ENTER
9. INFO
10. COLOUR BUTTONS
11. TTX/MIX
12. TV
13. PRE-CH
14. MUTE
15. P
16. SOURCE
17. FAV.CH
18. RETURN
19. EXIT
20. SUBTITLE
21. GUIDE

1. POWER	Vklop/izklop izdelka.
2. Številski gumbi	Pritisnite za preklop kanala
3. ENTER	Aktivira označen menijski element.
4. – +	Nastavitev glasnosti zvoka.
5. CH LIST	Na zaslonu prikaže "**Channel List**".
6. MENU	Odpre in zapre meni na zaslonu ter zapre meni za prilagoditev.
7. TOOLS	Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.
8. ▲▼◀▶ Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno	Z njimi se navpično ali vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
9. INFO	V zgornjem levem vogalu zaslona se prikažejo informacije o trenutni sliki.

10. COLOR BUTTON	Pritisnite, da dodate ali izbrišete kanale in da shranite kanale na seznam priljubljenih kanalov v meniju “**Channel List**”.
11. TTX/MIX	TV-kanali prek teleteksta nudijo informacije v pisni obliki. – gumbi za teletekst Za več informacij > TTX / MIX
12. TV	Za neposredno izbiro načina televizorja.
13. PRE-CH	S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
14. MUTE	Nastavitev glasnosti zvoka.
15. P	Izbira TV-kanalov v načinu TV-ja.
16. SOURCE	Če želite preklopiti vir vhodnega signala, pritisnite gumb SOURCE. SOURCE je dovoljeno preklapljati samo za zunanje naprave, ki so istočasno povezane z monitorjem.
17. FAV.CH	Pritisnite za preklop na priljubljene kanale.
18. RETURN	Vrnitev na prejšnji meni.
19. EXIT	Za izhod iz zaslona z menijem.
20. SUBTITLE	Prikaz digitalnih podnapisov
21. GUIDE	Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG).

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

1. Odprite pokrovček na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.

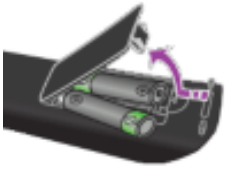

2. Vstavite dve bateriji AAA.

Opomba

Poskrbite, da sta pola + in – baterije usmerjena skladno s prikazom v predelu za baterije.

3. Zaprite pokrov.

Opomba

Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije in jih shranite na hladnem in suhem mestu.

Če daljinski upravljalnik ne deluje, preverite naslednje:

- Ali je televizor vklopljen?

- Ali so poli baterij ‘plus’ in ‘minus’ zamenjani?
- Ali sta bateriji prazni?
- Ali je prišlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izključen?
- Ali je v bližini posebna fluorescentna luč ali neonska tabla?

Povezave

Povezava z računalnikom

Povezovanje z računalnikom

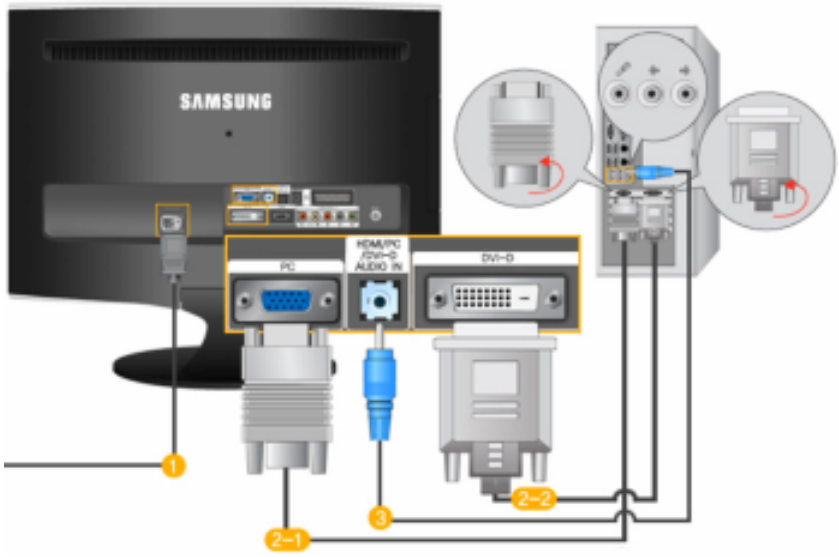

1 Napajalni kabel za monitor priključite na vrata POWER na hrbtni strani monitorja.

Napajalni kabel monitorja priključite na bližnjo vtičnico.

2 Uporabite povezavo, ki je primerna za računalnik.

2-1 Uporaba spojnika D-sub (analogni) video kartice.

- Signalni kabel priključite na vrata [PC] na hrbtni strani monitorja.

[PC]

2-2 Uporaba spojnika DVI (digitalno) na video kartici.

- Kabel DVI priključite na vrata [DVI-D IN] na hrbtni strani monitorja.

[DVI-D]

3 Povežite vrata [HDMI/PC / DVI-D AUDIO IN] na zadnji strani monitorja z zvočno kartico PC-ja.

Opomba

- Z uporabo zvočnikov monitorja lahko uživate v jasnem in kakovostnem zvoku iz računalniške zvočne kartice. (Namestiti ni treba nobenih dodatnih zvočnikov za računalnik.)
- Glede na vrsto uporabljene video kartice je zaslon lahko prazen, če na en računalnik istočasno priključite kabla D-sub in DVI.

- Če monitor priključite pravilno z uporabo spojnika DVI, a je zaslon prazen ali meglen, preverite, ali je stanje monitorja nastavljeno na analogno. Pritisnite gumb 'SOURCE [⏎]', da monitor znova preveri vir vhodnega signala.

Povezava antene

Opomba

TV-program lahko gledate na monitorju, če je ta povezan z anteno ali kablom za CATV, ne da bi na računalnik namestili dodatno strojno ali programsko opremo za sprejem TV-signalov.

1. Povežite kabel CATV ali kabel za TV-anteno z vrati "ANT IN" na hrbtni strani izdelka.

   Kot kabel za anteno uporabite kabel za TV-anteno (na prodaj posebej).

2. Vklopite monitor.

Opomba

Ali šibek signal povzroča slab sprejem?

Za boljši sprejem kupite ojačevalnik signala in ga namestite.

Funkcija Plug & Play

Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.

1. Pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku.

Opomba

Uporabite lahko tudi gumb POWER na televizorju.

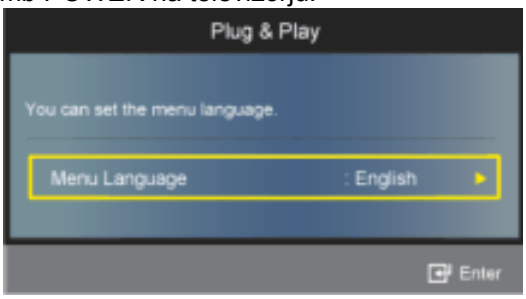

2.Prikaže se sporočilo *You can set the menu Language.* .

3. S pritiskanjem gumba▲ ali▼ izberite ustrezen jezik. Za potrditev izbire pritisnite gumb ENTER ⏎.

4. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite **Store Demo** ali **Home Use** in nato pritisnite gumb ENTER .

Opomba

Priporočamo, da televizor nastavite na način **Home Use**, saj to zagotavlja najboljšo sliko v domačem okolju.

Način predstavitve v trgovinah je namenjen samo uporabi v trgovinah.

Če je naprava po pomoti nastavljena na način predstavitve v trgovinah in se želite vrniti v način **Home Use** (standardno): Na televizorju pritisnite gumb za glasnost. Ko je na zaslonu prikaz glasnosti, pritisnite gumb MENU na televizorju in ga držite 5 sekund.

5. Pritisnite gumb ENTER . S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite ustrezno državo. Za potrditev izbire pritisnite gumb ENTER .

6. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Air** ali **Cable**, nato pritisnite gumb ENTER .

- **Air** : Signal običajne antene.**Air**
- **Cable** : Signal kabelske antene.**Cable**

7. S pritiskanjem gumba▲ ali▼ izberite kanal, ki ga želite shraniti. Pritisnite gumb ENTER , da izberete **Start**.

Opomba

Ko vir antene nastavljate na **Cable**, pridete do koraka, pri katerem lahko nastavite vrednost za iskanje digitalnih kanalov. Za več informacij si oglejte **Channel** → **Auto Store**.

- **Digital & Analogue** : Digitalni in analogni kanali.
- **Digital** : Digitalni kanali.
- **Analogue** : Analogni kanali.

Iskanje kanalov se bo samodejno začelo in končalo.

Če želite shranjevanje kadar koli prekiniti, pritisnite gumb ENTER .

Ko so shranjeni vsi kanali, ki so na voljo, se prikaže sporočilo **Clock Mode**.

8. Pritisnite gumb ENTER . Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Auto**, nato pritisnite gumb ENTER .

Opomba

Če izberete **Manual**, se prikaže **Set current date and time**.

Če ste prejeli digitalni signal, se bo čas samodejno nastavil. Če se ne, izberite **Manual**, da nastavite uro.

9. Prikaže se opis za način povezave za najboljšo kakovost zaslona v visoki ločljivosti. Preverite opis in pritisnite gumb ENTER .

10. 9. Prikaže se sporočilo **Enjoy your TV.**. Ko končate, pritisnite gumb ENTER .

Priključitev drugih naprav

Opomba

- Ta monitor uporabniku omogoča povezavo z vhodnimi napravami, kot so predvajalnik DVD, videorekorder ali videokamera, DTV ali TV, ne da bi zato moral prekiniti povezavo z računalnikom.
- Konfiguracija na hrbtni strani monitorja se lahko med posameznimi izdelki razlikuje.

Priključitev kabla HDMI

Opomba

Na monitor lahko povežete naprave z digitalnim izhodom.

Kakovost slike in zvoka bo boljša.

1. Povezava s kablom HDMI

   a. Vhodne naprave, kot je digitalni predvajalnik DVD, se s kablom HDMI povežejo na priključek *HDMI IN* na monitorju. Ko dokončate vse povezave, povežite napajalna kabla za monitor in predvajalnik DVD (ali za napravo, ki je povezana z digitalnim izhodnim priključkom).

      Z gumbom '*SOURCE* [⏎]' izberite HDMI.

2. Povezava s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI

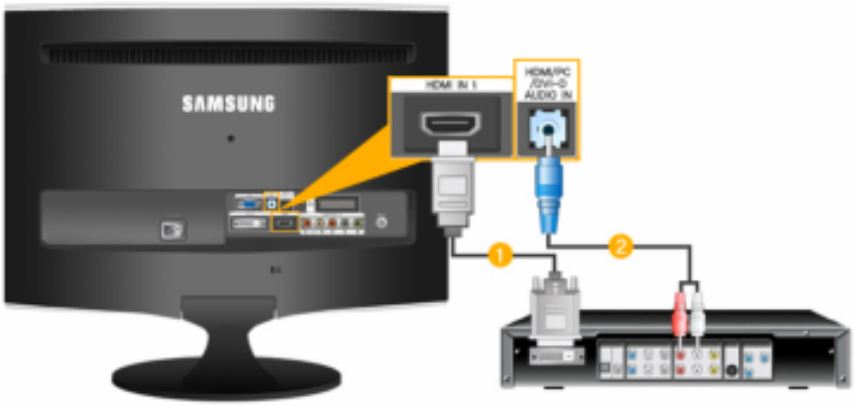

1 S kablom za povezavo vrat DVI in HDMI povežite izhodni priključek DVI na napravi z digitalnim izhodom in priključek [HDMI IN] na monitorju.

2 Povežite rdeče in bele vtičnice kabla za povezavo RCA s stereom (za PC) z avdio izhodnimi priključki enake barve naprave z digitalnim izhodom, drugo vtičnico pa povežite s priključkom *[HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]* na monitorju.

3. Ko dokončate vse povezave, povežite napajalna kabla za monitor in predvajalnik DVD (ali za napravo, ki je povezana z digitalnim izhodnim priključkom).

4. Z gumbom 'SOURCE [↩]' izberite "HDMI".

Opomba

Če povezavo izvedete samo s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI, brez povezave z virom zvoka, zvoka ni mogoče slišati.

Če priključek za avdio izhod na digitalni napravi z avdio kablom povežete z vrati *[R-AUDIO-L]* na *[COMPONENT IN]* na monitorju, zvoka ne boste omogočili. Povežite ga s priključkom *[HDMI / PC/DVI-D AUDIO IN]* na monitorju.

Priključitev komponentnega kabla

Opomba

Povežite z vhodom sprejemnika za DVD/DTV , če ima naprava spojnik [COMPONENT IN]. Če je napajanje vključeno, je treba za gledanje komponente le-to povezati z monitorjem.

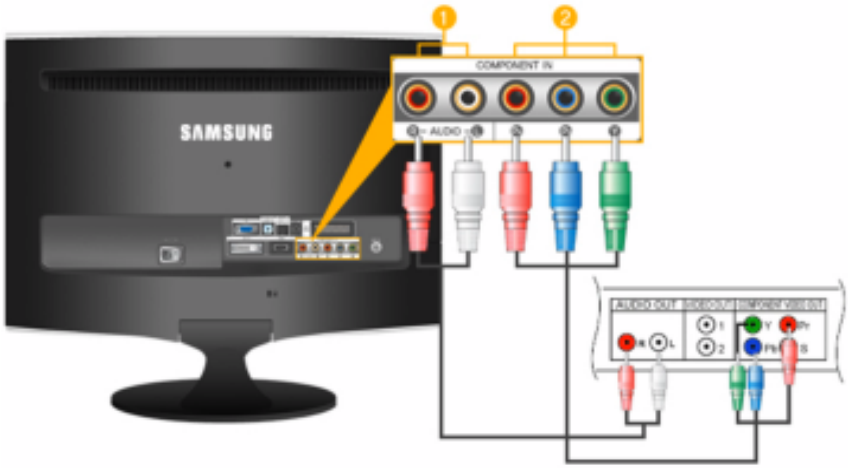

1 Povežite vrata predvajalnika DVD, VCR (predvajalnika DVD/sprejemnika DTV) z vrati *[R-AUDIO-L]* na monitorju.

2 S komponentnim video kablom (P_R, P_B,Y) povežite vrata VIDEO OUT predvajalnika DVD/ sprejemnikaDTV z vhodnimi vrati *[P_R, P_B, Y]*.

Opomba

Z gumbom 'SOURCE [⇥]' izberite "Komponenta"

Če komponentne kable P_R, P_B in Y povežete z neustreznimi priključki, bo zaslon rdeč ali moder.

Če živite v hiši z enim gospodinjstvom, namestite anteno UHF za sprejem digitalnih signalov.

Priključitev kabla Scart

Opomba

Priključite na vhod naprav DVD, če ima naprava vtičnico EXT (RGB). Če je napajanje vklopljeno, je treba za gledanje DVD-ja samo priključiti predvajalnik DVD na monitor.

1. Z vtikačem SCART povežite vrata EXT (RGB) na monitorju in predvajalnik DVD.
2. Če na monitor povežete napravo Scart, se Vir samodejno preklopi v **Ext.**

Povezava z ojačevalnikom

Opomba

Digitalni zvočni vhod (optični) ali standardni zvočni vhod ojačevalnika lahko z ustreznim kablom povežete z monitorjem.

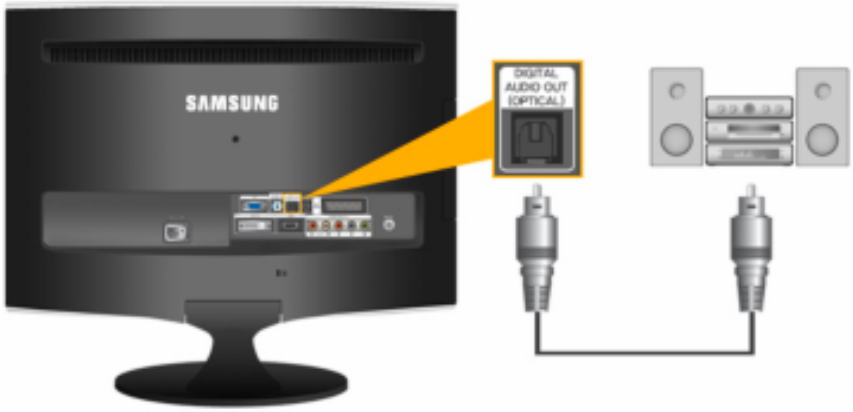

1. Z optičnim kablom povežite priključek *[DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]* na monitorju in vhodni priključek za zvok na digitalnem ojačevalniku.
2. Z gumbom MENU nastavite Izklop zvoka notranjih zvočnikov v meniju Zvok na Vklop.
3. Glasnost zvoka prilagodite z gumbom za glasnost na ojačevalniku.
4. Ko so povezave vzpostavljene, vklopite monitor in ojačevalnik.

Opomba

- Če monitor ne oddaja zvoka, potrebujete ojačevalnik.
- Za informacije o povezovanju zvočnika in ojačevalnika si oglejte ustrezne uporabniške priročnike, ki so priloženi napravam.

Priključitev COMMON INTERFACE

Opomba

CAM lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je TV VKLOPLJEN ali IZKLOPLJEN.

Modul CI CAM kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.

1. Kartico za splošni vmesnik vstavite v CAM v smeri puščici, da se zaskoči na mestu.
2. CAM z nameščenim CI CARD vstavite v režo za splošni vmesnik.

   (CAM vstavite v smeri puščice do konca, tako da je vzporeden z režo.)
3. Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

Povezava slušalk

Opomba

Na monitor lahko povežete slušalke.

1. Slušalke povežite na priključek za povezavo slušalk.

Uporaba stojala

Sestava monitorja

Monitor in podstavek

Kot nagiba

Kot nagiba lahko prilagodite v razponu od -1˚ naprej do 21˚ nazaj, na najudobnejši kot gledanja.

Uporaba programske opreme

Gonilnik monitorja

Opomba

Ko operacijski sistem zahteva gonilnik monitorja, vstavite CD-ROM, priložen monitorju. Namestitev gonilnika se lahko med operacijskimi sistemi malce razlikuje. Sledite navodilom za operacijski sistem, ki ga uporabljate.

Pripravite prazen disk in s tu navedenega spletnega mesta prenesite datoteko s programom gonilnika.
Spletno mesto:

http://www.samsung.com/ (za cel svet)

Namestitev gonilnika monitorja (samodejna)

1. Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2. Kliknite "Windows".
3. Na seznamu modelov izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "OK" (V redu).

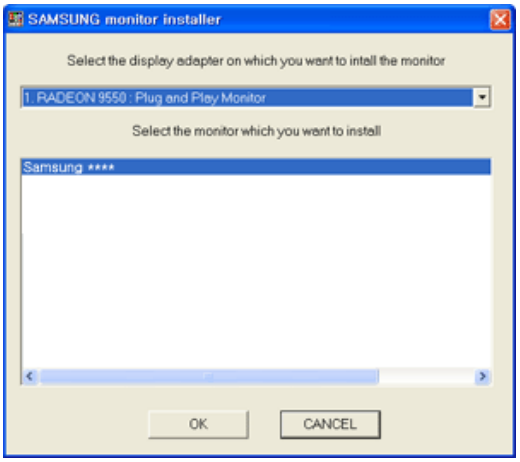
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK" (V redu) (Microsoft® Windows® XP/2000operacijski sistem).

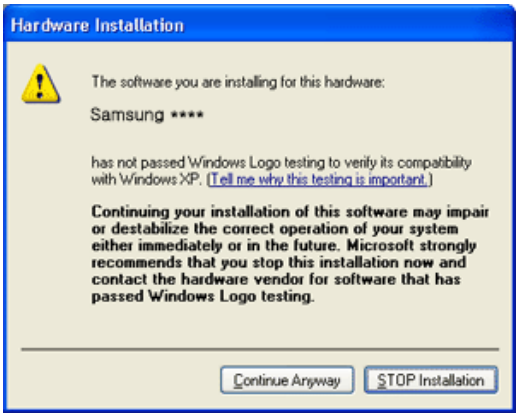
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Opomba

Ta gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala vašega sistema.

Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.

http://www.samsung.com/

Namestitev gonilnika monitorja (ročna)

Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista™

1. CD s priročnikom vstavite v pogon CD-ROM.
2. Kliknite (Start) in "Control Panel" (Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance and Personalization" (Videz in prilagajanje).

3. Kliknite "Personalization" (Prilagajanje) in nato "Display Settings" (Nastavitve zaslona).

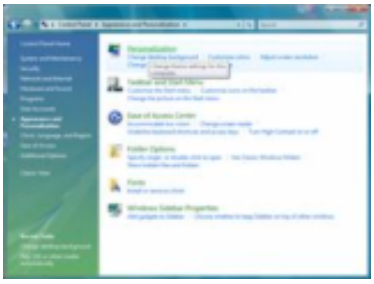

4. Kliknite "Advanced Settings..." (Dodatne nastavitve …).

5. Kliknite "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor". Če je gumb "Properties" (Lastnosti) deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.

Če se prikaže sporočilo "Windows needs..." (Windows mora …), kot je prikazano na spodnji sliki, kliknite "Continue" (Nadaljuj).

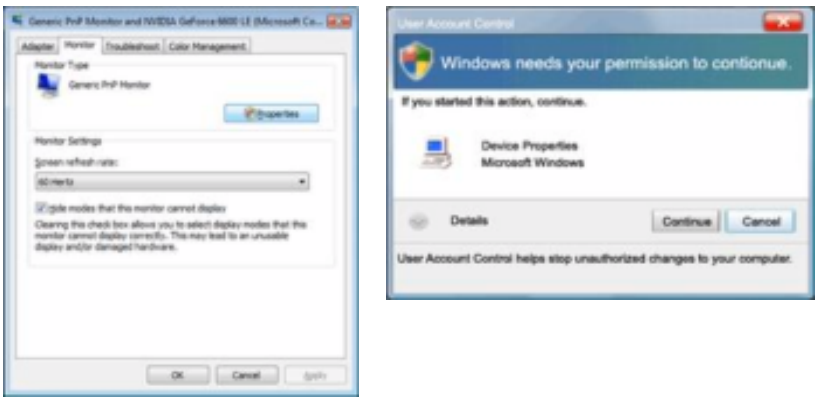

Opomba

Gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala vašega sistema.

Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.

6. Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) na zavihku "Driver" (Gonilnik).

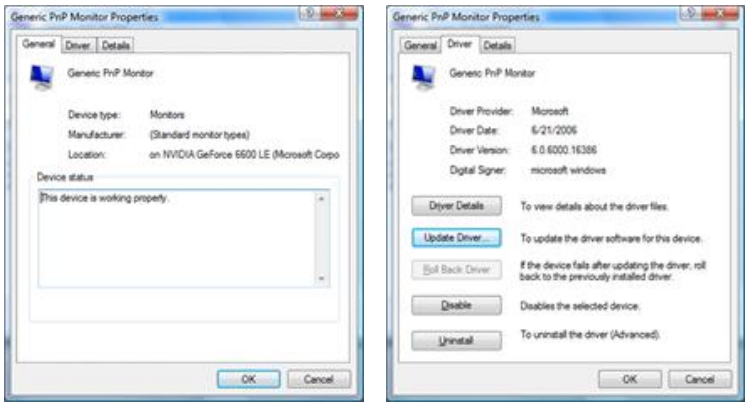

7. Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software" (Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku).

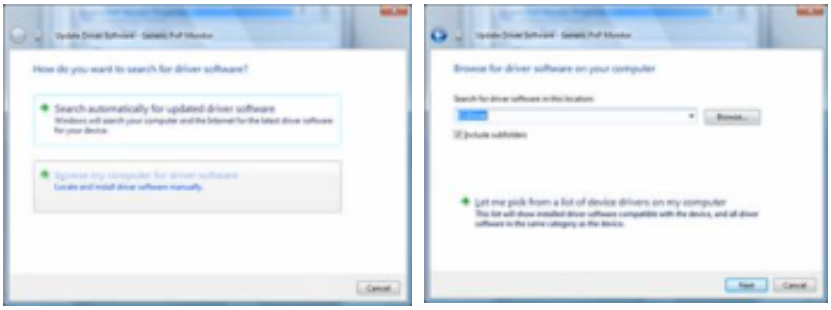

8. Kliknite "Have Disk..." (Imam disk ...) in izberite mapo (na primer pogon D:\), kjer se nahaja nastavitvena datoteka gonilnika, ter kliknite "OK" (V redu).

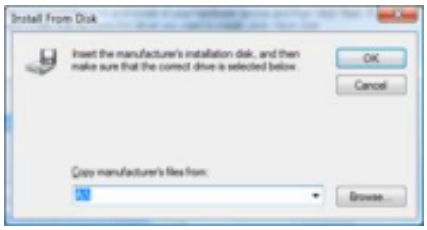

9. Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite vaš model in kliknite "Next" (Naprej).

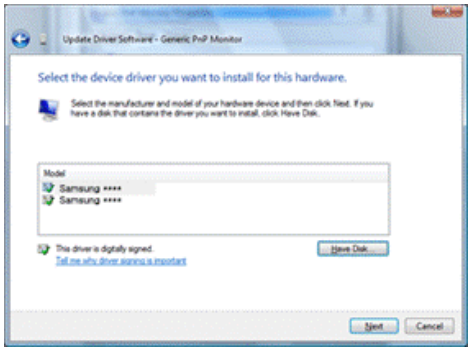

10. Na naslednjih, zaporedoma prikazanih zaslonih kliknite "Close" (Zapri) → "Close" (Zapri) → "OK" (V redu) → "OK" (V redu).

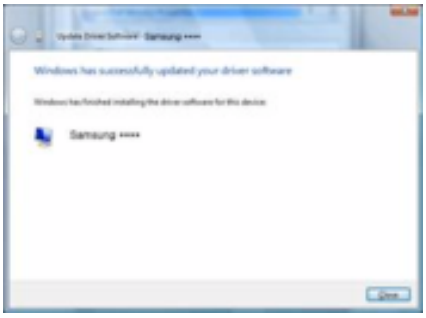

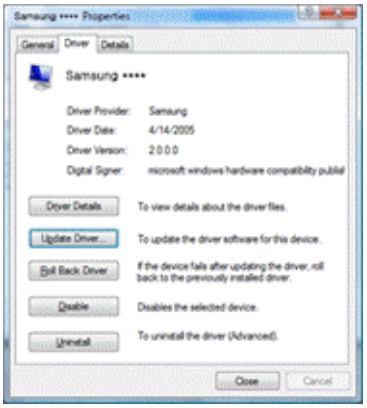

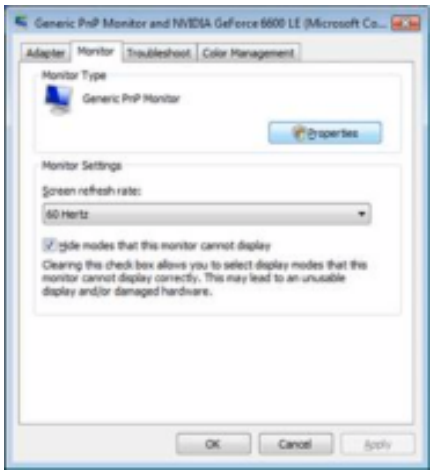
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Operacijski sistem Microsoft® Windows® XPoperacijskimi sistemi

1. Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2. Kliknite "Start" → "Control Panel" (Nadzorna plošča) in nato ikono "Appearance and Themes" (Videz in teme).

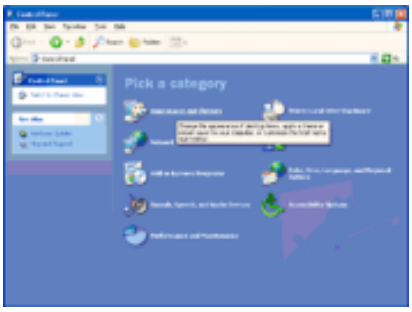

3. Kliknite ikono "Display" (Zaslon) in izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) ter kliknite "Advanced..." (Dodatno ...).

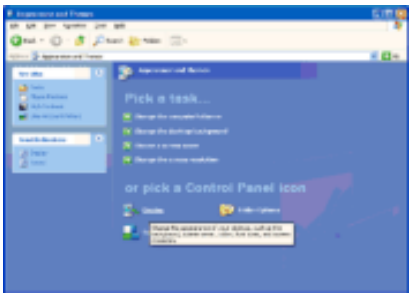
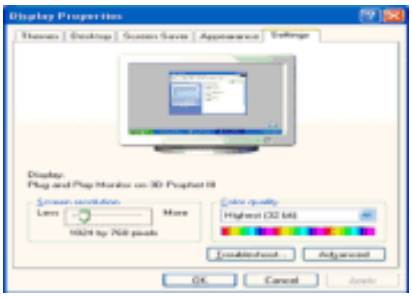

4. Kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor" in izberite zavihek "Driver" (Gonilnik).

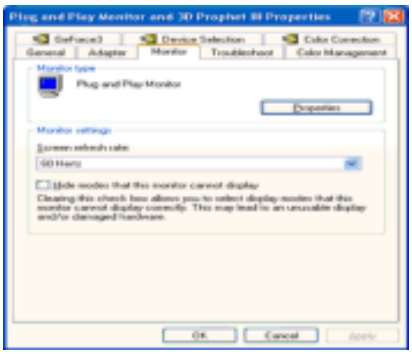
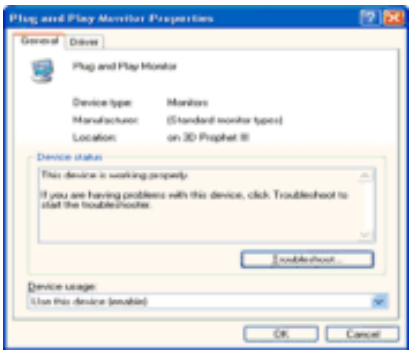

5. Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) in izberite "Install from a list or..." (Namesti s seznama ali ...) ter kliknite gumb "Next" (Naprej).

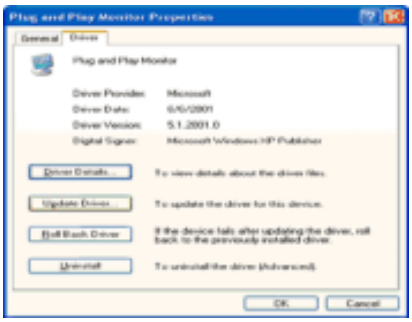
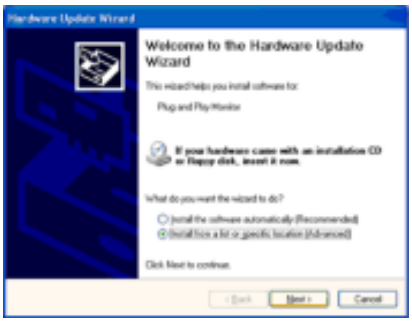

6. Izberite "Don't search, I will..." (Ne išči ...) in kliknite "Next" (Naprej) ter kliknite "Have disk" (Imam disk).

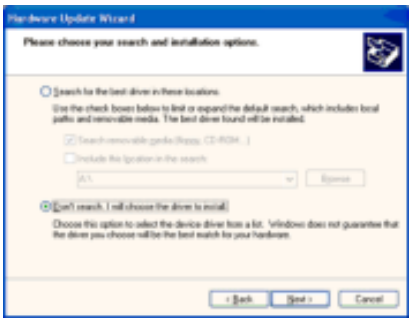
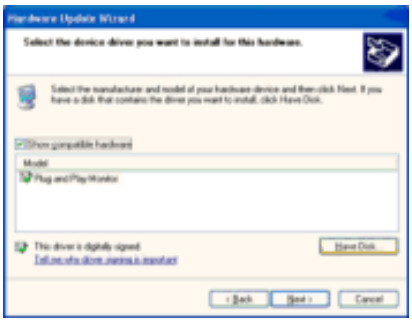

7. Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\) ter na seznamu modelov monitorja izberite vaš model in kliknite gumb "Next" (Naprej).

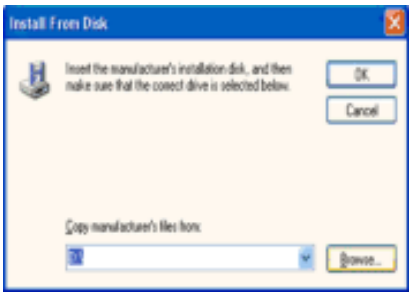
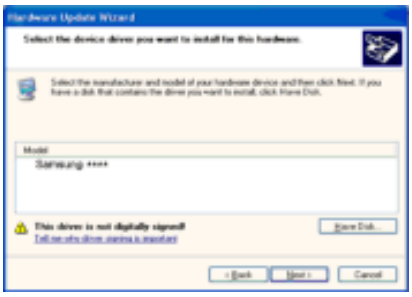

8. Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb ""OK" (V redu).

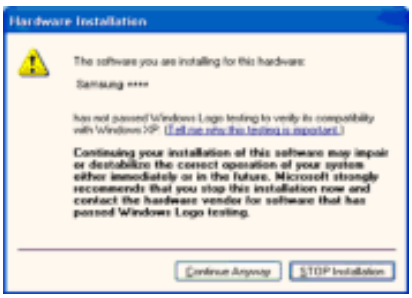

Opomba

Ta gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala vašega sistema.

Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.

http://www.samsung.com/

9. Kliknite gumb "Close" (Zapri), nato klikajte zaporedoma prikazan gumb "OK" (V redu).

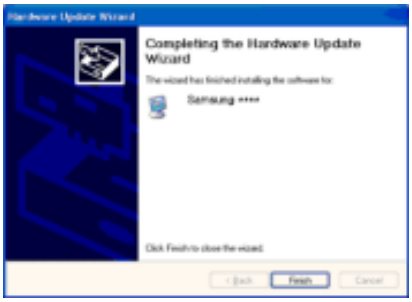

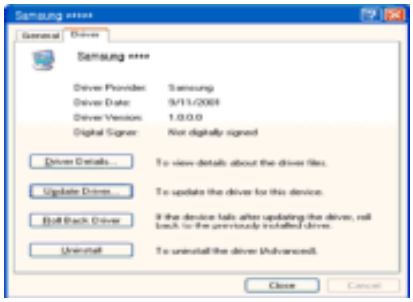

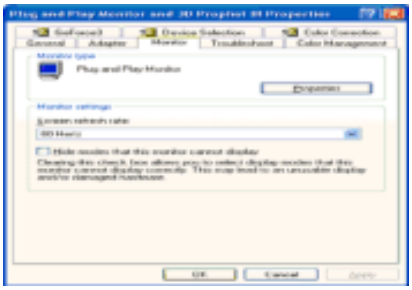

10. Namestitev gonilnika monitorja je dokončana.

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000operacijskimi sistemi

Ko se na monitorju prikaže "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti), sledite naslednjim korakom.

1. Izberite gumb "OK" (V redu) v oknu "Insert disk" (Vstavite disk).
2. Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) v oknu "File Needed" (Zahtevana je datoteka).
3. Izberite A: (pogon D:\), kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).

Namestitev

1. Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2. Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3. Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne lastnosti).
4. Izberite "Monitor".

   Prvi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) neaktiven, je monitor pravilno konfiguriran. Prenehajte z nastavitvijo.

   Drugi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) in sledite naslednjim korakom v navedenem vrstnem redu.
5. Kliknite "Driver" (Gonilnik), kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...), nato kliknite gumb "Next" (Naprej).
6. Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Prikaži seznam znanih gonilnikov za to napravo, da lahko izberem določen gonilnik) in kliknite "Next" (Naprej) ter nato "Have disk" (Imam disk).

7. Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\).
8. Kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).
9. Izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "Next" (Naprej) ter znova kliknite gumb "Next (Naprej).
10. Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb "Close" (Zapri).

    Če se prikaže okno "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti), kliknite gumb "Yes" (Da). Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb "Close" (Zapri).

Operacijski sistem Microsoft® Windows® Millenniumoperacijskimi sistemi

1. Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2. Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3. Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne lastnosti).
4. Izberite zavihek "Monitor".
5. Kliknite gumb "Change" (Spremeni) na območju "Monitor Type" (Vrsta monitorja).
6. Izberite "Specify the location of the driver" (Določi mesto gonilnika).
7. Izberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži seznam vseh gonilnikov na določenem mestu ...) in kliknite gumb "Next" (Naprej).
8. Kliknite gumb "Have Disk" (Imam disk).
9. Določite A:\ (gonilnik D:\) in kliknite gumb "OK" (V redu).
10. Izberite "Show all devices" (Pokaži vse naprave) in izberite monitor, s katerim je povezan računalnik, ter kliknite "OK" (V redu).
11. Izbirajte gumba "Close" (Zapri) in "OK" (V redu), dokler ne zaprete pogovornega okna "Display Properties" (Lastnosti zaslona).

Operacijski sistemMicrosoft®Windows® NT

1. Kliknite "Start", "Settings" (Nastavitve), "Control Panel" (Nadzorna plošča) in dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
2. V oknu "Display Registration Information" (Informacije o registraciji zaslona) kliknite zavihek "Settings" (Nastavitve) in nato "All Display Modes" (Vsi načini zaslona).
3. Izberite način, ki ga želite uporabiti ("Resolution" (Ločljivost), "Number of colors" (Število barv) in Navpična frekvenca) ter kliknite "OK" (V redu).
4. Kliknite gumb "Apply" (Uporabi), če zaslon deluje normalno, potem ko ste kliknili ""Test" (Preskusi). Če zaslon ni normalen, spremenite način (nižja ločljivost, frekvenca ali manj barv).

Opomba

Če v možnosti "All Display Modes" (Vsi načini zaslona) ni nobenega načina, si za izbiro ravni za "Resolution" (Ločljivost) in Navpična frekvenca oglejte razdelek Prednastavljeni časovni načini v navodilih za uporabo.

Operacijski sistem Linux

Za X-Window morate izdelati datoteko X86Config, ki je vrsta datoteke z nastavitvami sistema.

1. Po izvedbi datoteke X86Config na prvem in drugem zaslonu pritisnite "Enter" (Vnos).
2. Na tretjem zaslonu se nastavi miška.
3. Nastavite miško za računalnik.
4. Na naslednjem zaslonu izberete tipkovnico.
5. Nastavite tipkovnico za računalnik.
6. Na naslednjem zaslonu se nastavi monitor.
7. Najprej nastavite vodoravno frekvenco za monitor. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
8. Nastavite možnost Navpična frekvenca monitorja. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
9. Vnesite ime modela monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na dejansko izvedbo programa X-Window.
10. Dokončali ste nastavitev monitorja. Po nastavitvi ostale potrebne strojne opreme izvedite X-Window.

Natural Color

Programska oprema Natural Color

Ena novejših težav pri uporabi računalnika je, da barve na slikah, natisnjenih s tiskalnikom, poskeniranih s skenerjem ali posnetih z digitalnim fotoaparatom, niso enake kot na monitorju. Programska oprema Natural Color je prava rešitev za to težavo. To je sistem za nadzorovanje barv, ki ga je razvila družba Samsung Electronics v sodelovanju z družbo Korea Electronics in Institutom za raziskovanje telekomunikacij (ETRI). Sistem je na voljo samo za monitorje Samsung in zagotavlja, da so barve slik na monitorju enake kot pri natisnjenih in poskeniranih slikah. Za dodatne informacije si oglejte pomoč (F1) v programski opremi.

Namestitev programske opreme Natural Color

Vstavite monitorju Samsung priloženi CD v pogon CD-ROM. Nato se bo prikazal začetni zaslon programa Natural Color. Na začetnem zaslonu kliknite Natural Color, da namestite programsko opremo Natural Color.

Za ročno namestitev programa vstavite monitorju Samsung priloženi CD v pogon CD-ROM, kliknite gumb "Start" programa Windows in izberite "Run..." (Zaženi ...). Vnesite D:\color \NCProSetup.exe in pritisnite tipko [Enter]. (Če je CD vstavljen v pogon, ki ni D:\, vnesite ustrezni pogon.)

Brisanje programske opreme Natural Color

Izberite "Setting/Control Panel" (Nastavitev/Nadzorna plošča) v meniju "Start" in nato dvokliknite "Add/Delete a program" (Dodaj/odstrani program). Na seznamu izberite Natural Color in nato kliknite gumb "Add/Delete" (Dodaj/odstrani).

MultiScreen

Namestitev

1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2. Kliknite namestitveno datoteko MultiScreen.

   Opomba

   Če se pojavno okno za namestitev programske opreme za glavni zaslon ne prikaže, nadaljujte namestitev s pomočjo izvedljive datoteke MultiScreen, ki je na CD-ju.
3. Ko se prikaže okno "Installation Shield Wizard" (Čarovnik za namestitev), kliknite "Next" (Naprej).
4. Izberite "I agree to the terms of the license agreement" (Strinjam se s pogoji licenčne pogodbe), da sprejmete pogoje uporabe.
5. Izberite mapo za namestitev programa MultiScreen.
6. Kliknite "Install" (Namesti).
7. Prikaže se okno "Installation Status" (Stanje namestitve).
8. Kliknite "Finish" (Dokončaj).
9. Po končani namestitvi se na namizju prikaže izvedljiva ikona Multiscreen. Dvokliknite ikono, da zaženete program.

Izvedljiva ikona Multiscreen se morda ne bo prikazala, odvisno od specifikacij računalniškega sistema ali monitorja V tem primeru pritisnite tipko F5.

Težave pri nameščanju

Na namestitev programa MultiScreen lahko vplivajo dejavniki, kot so grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Priporočamo, da MultiScreen uporabljate v programu Windows® 2000 ali novejši različici.

Strojna oprema

- 32 MB pamäte a viac
- 60 MB prostora na trdem disku ali več

Odstranitev

Program Multiscreen lahko odstranite samo z možnostjo "Add or Remove Programs" (Dodaj ali odstrani programe) v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) programa Windows® .

Za odstranitev programske opreme Multiscreen izvedite naslednje korake.

Izberite "Setting/Control Panel" (Nastavitev/Nadzorna plošča) v meniju "Start" in nato dvokliknite "Add/Delete a program" (Dodaj/odstrani program).

Na seznamu izberite Multiscreen in nato kliknite gumb "Add/Delete" (Dodaj/odstrani).

Prilagajanje zaslona LCD

Ogled menijev

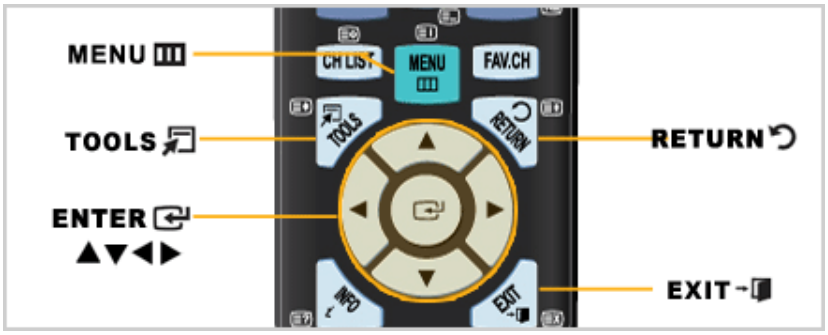

Gumb	Opis
MENU	Odpre in zapre meni na zaslonu ter zapre meni za prilagoditev.
▲▼◀▶	Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno - Z njimi se navpično ali vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
ENTER	Aktivira označen menijski element.
RETURN	Vrnitev na prejšnji meni.
EXIT	Za izhod iz zaslona z menijem.
TOOLS	Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.

Picture

Opomba

Privzeta nastavitev je lahko drugačna, odvisno od izbranega načina vhoda (vir vhodnega signala, izbranega na seznamu zunanjih vhodov) in izbrane ločljivosti.

Input Mode : PC ali DVI

MagicBright

MagicBright je funkcija, ki omogoča optimalno okolje za gledanje glede na vsebino slike, ki jo gledate. Trenutno je na voljo pet različnih načinov: **Entertain**, **Internet**, **Text**, **Dynamic Contrast** in **Custom**. Vsak način ima svojo predhodno konfigurirano vrednost svetlosti.

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. **MagicBright** lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **MagicBright**.

- **Entertain**

  Visoka svetlost

  Za gledanje posnetkov, kot so posnetki DVD-jev ali VCD-jev

- **Internet**

  Za delo z mešanimi slikami, kot sta besedilo in grafika.

- **Text**

  Za dokumente in dela z veliko besedila.

- **Dynamic Contrast**

  Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev, da ustvari optimalen kontrast.

- **Custom**

  Čeprav so vrednosti pozorno izbrali inženirji, morda niso po vašem okusu.

  V tem primeru nastavite Svetlost in Kontrast z menijem na zaslonu.

Contrast / Brightness / Sharpness

(Ni na voljo, če je možnost **MagicBright** nastavljena na **Dynamic Contrast**.)

Kontrast in svetlost lahko po želji spreminjate z meniji na zaslonu.

- **Contrast** : prilagoditev kontrasta.
- **Brightness**: prilagoditev svetlosti.
- **Sharpness** : prilagoditev ostrine.

Auto Adjustment

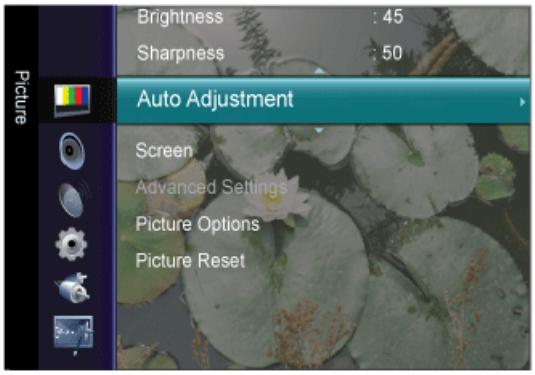

Vrednosti za **Fine**, **Coarse** in **Position** se samodejno prilagodijo.

Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.

Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'AUTO'.

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. **Auto Adjustment** lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Auto Adjustment**.

(Na voljo samo v načinu **PC**-ja.)

Screen

(Na voljo samo v načinu PC-ja.)

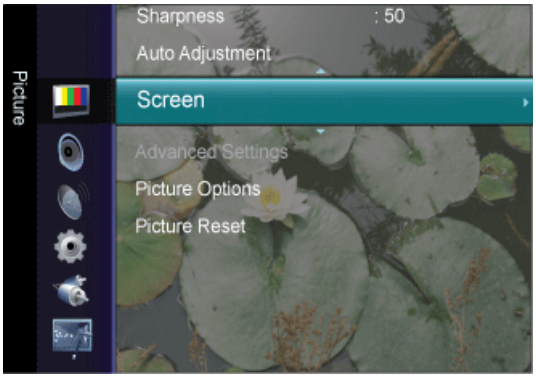

- **Coarse**

  Odstrani šume, kot so navpične proge.

  Če prilagodite možnost **Coarse**, se lahko premakne območje slike na zaslonu. Z menijem za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete na sredino.

- **Fine**

  Odstrani šume, kot so vodoravne proge.

  Če šumi po naravnavi možnosti **Fine** niso odpravljeni, jo znova naravnajte, potem ko ste prilagodili frekvenco (hitrost).

- **PC Position**

Vodoravno in navpično prilagajanje mesta slike.

- **Image Reset**

  Slikovne parametre nadomestijo privzete tovarniške vrednosti.

Picture Options

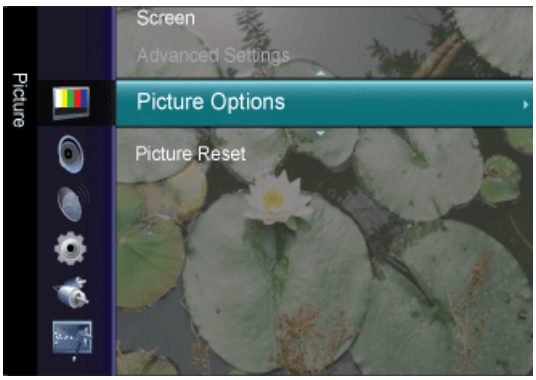

- **Colour Tone**

  Spreminjanje barvnih tonov.

  Cool/Normal/Warm/Custom

- **R-Gain** , **G-Gain** , **B-Gain**

  Prilagodi kontrole posameznih barv **R, G, B**.

  (Na voljo samo v načinu PC -ja/DVI-ja.)

- **Size**

  Preklop velikosti.

  Wide /4:3

Picture Reset

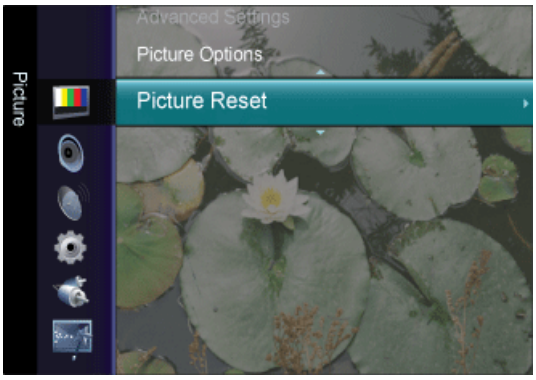

Slikovne parametre nadomestijo privzete tovarniške vrednosti.

- **Reset Picture Mode** / **Cancel**

Input Mode : TV ,DTV ,Ext. ,Component or HDMI

Mode

Monitor ima tri privzete samodejne slikovne nastavitve ("**Dynamic**", "**Standard**" in "**Movie**").

Aktivirate lahko **Dynamic**, **Standard** ali **Movie**.

Izberete lahko vrsto slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. **Picture Mode** lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Picture Mode**.

- **Dynamic**

  izbira slike za visoko ločljivost v svetlem prostoru.

- **Standard**

  Izbere sliko za optimalen prikaz v normalnem okolju.

- **Movie**

  izbira slike za gledanje filmov v temnem prostoru.

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint(G/R)

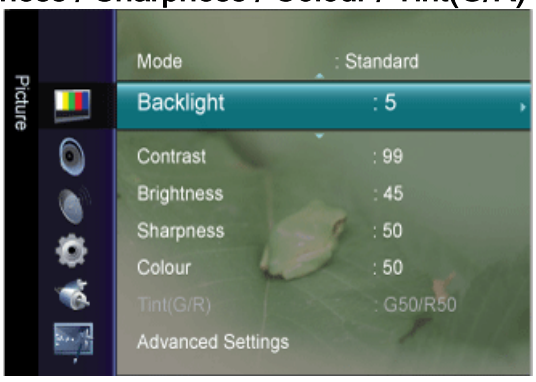

Televizor ima več možnosti nastavitev za nadzor kakovosti slike.

- **Backlight** : Prilagoditev svetlosti osvetlitve LCD-ja.
- **Contrast** : Prilagoditev ravni kontrasta slike.
- **Brightness**: Prilagoditev ravni svetlosti slike.

- **Sharpness** : Prilagoditev nastavitve robov slike.
- **Colour** : Prilagoditev nasičenosti barv slike.
- **Tint(G/R)** : Prilagoditev barvnega odtenka slike. (Aktivira se, če je signal NTSC.)

Advanced Settings

Novi Samsungov televizor omogoča še natančnejše slikovne nastavitve kot prejšnji modeli. Če želite prilagoditi podrobne slikovne nastavitve, si oglejte spodnje besedilo.

(**Advanced Settings** je na voljo v načinih **Standard** in **Movie**.)

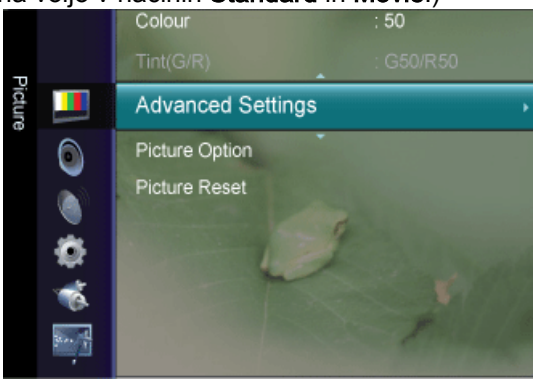

Black Tone

Na zaslonu lahko izberete raven črne in tako prilagodite globino zaslona.

- **Off** / **Dark** / **Darker** / **Darkest**

Dynamic Contrast

Prilagodite lahko kontrast zaslona, tako da je optimalen.

- **Off** / **Low** / **Medium** / **High**

Gamma

Nastavite lahko intenzivnost primarnih barv (rdeče, zelene, modre).

Colour Space

Colour Space je barvna matrika, ki je sestavljena iz rdeče, zelene in modre barve. Izberite najljubšo možnost **Colour Space** za prikaz najnaravnejših barv.

- **Auto**: Samodejni barvni prostor se samodejno prilagodi na najnaravnejši barvni ton glede na programske vire.
- **Native** : Nastavitev naravnega barvnega prostora omogoča globoke in bogate barvne tone.

White Balance

Prilagodite lahko barvno temperaturo za naravnejše barve slike.

- **R-Offset** : Za prilagoditev temnosti rdeče.

- **G-Offset** : Za prilagoditev temnosti zelene.
- **B-Offset** : Za prilagoditev temnosti modre.
- **R-Gain** : Za prilagoditev svetlosti rdeče.
- **G-Gain** : Za prilagoditev svetlosti zelene.
- **B-Gain** : Za prilagoditev svetlosti modre.
- **Reset** : Predhodno prilagojena izravnava belin bo ponastavljena na tovarniške vrednosti.

Flesh Tone

Z izbiro možnosti **Flesh Tone** lahko poudarite rožnati ton na sliki.

Opomba

Če spremenite vrednost nastavitve, se osveži prilagojeni zaslon.

Edge Enhancement

Poudarite lahko robove predmetov na sliki.

- **Off** / **On**

Picture Option

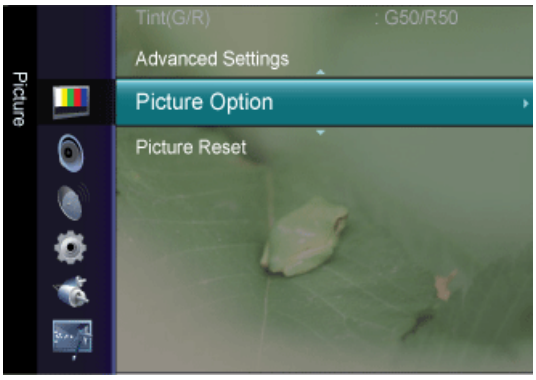

Colour Tone

Spreminjanje barvnih tonov.

- **Cool** / **Normal** / **Warm1** / **Warm2**

Opomba

“Možnost “**Warm1**” ali “**Warm2**” je aktivirana samo, če je slikovni način nastavljen na “**Movie**”.

Spreminjate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod TV-ja.

Size

Preklop velikosti.

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. Velikost lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Picture Size**.

- **Auto Wide** – velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic "**16:9**".
- **Wide** – Prikaže se celotni zaslon, ne glede na razmerje stranic zaslona vhodnih signalov.
- **16:9** – velikost slike se prilagodi razmerju stranic **16:9**, ki je primerno za DVD-je in širokozaslonsko oddajanje.
- **Wide Zoom** – večja povečava slike na zaslonu kot pri možnosti **4:3**.
- **Zoom** – povečava slike, široke **16:9**, da se prilagodi velikosti zaslona (v navpični smeri).
- **4:3** – sliko nastavi v običajni način **4:3**.
- **Screen Fit** – To funkcijo uporabite za ogled cele, neobrezane slike, ko so vhodni signali HDMI (720P / 1080i / 1080p), Component (1080i / 1080p).

Opomba

Wide Zoom S pritiskanjem gumba► izberite položaj in nato pritisnite gumb ENTER. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ pomaknite sliko navzgor/navzdol. Nato pritisnite gumb ENTER.

Zoom : S pritiskanjem gumba► izberite položaj in nato pritisnite gumb ENTER. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ pomaknite sliko navzgor/navzdol. Nato pritisnite gumb ENTER. S pritiskanjem gumba ► izberite velikost in nato pritisnite gumb ENTER. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ povečajte ali zmanjšajte velikost slike v navpični smeri. Nato pritisnite gumb ENTER.

Potem ko ste izbrali **Screen Fit** v načinu HDMI (1080i / 1080p) ali Component (1080i / 1080p): S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite položaj. Z gumbom▲ ali ▼ , ◄ ali ► pomaknite sliko.

- **Reset** : Pritisnite gumb ◄ ali ►, da izberete **Reset**, nato pritisnite gumb ENTER. Nastavitev lahko inicializirate.

Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.

Spreminjate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod TV-ja.

Če je na televizorju več kot dve uri prikazana negibna slika, se lahko pojavi začasno zadržanje slike.

Screen Mode

Samo če **picture size** nastavite na **Auto Wide**, lahko določite **Screen mode**. V posameznih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slik, zato to funkcijo izbere uporabnik.

- **Wide** – Prikaže se celotni zaslon, ne glede na razmerje stranic zaslona vhodnih signalov.
- **16:9** – nastavitev slike na široki način 16:9.
- **Wide Zoom** Povečava slike nad 4:3.
- **Zoom** : Navpična povečava slike.
- **4 : 3** - Sliko nastavi na način običajnega prikaza 4:3.

Opomba

Možnost **Picture Size** je na voljo v načinu **Auto Wide**

Ta funkcija ni na voljo v načinih **PC**, **Component**, **Ext**. in **HDMI**.

Digital NR

Digitalno zmanjševanje šumov

Če je sprejeti TV-signal šibak, lahko aktivirate funkcijo Digitalno odpravljanje šumov za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

- **Off**: izklop funkcije odpravljanja šumov na zaslonu.
- **Low**: odstrani šume na zaslonu na nizki ravni.
- **Medium**: odstrani šume na zaslonu na srednji ravni.
- **High**: odstrani šume na zaslonu na visoki ravni.
- **Auto** – samodejno prepozna in odstrani šume na zaslonu.

Opomba

Če je signal šibak, izberite eno od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana z največjo kakovostjo.

HDMI Black Level

Na zaslonu lahko izberete raven črne in tako prilagodite globino zaslona.

- **Normal** / **Low**

Opomba

Funkcija je aktivna samo, kadar je zunanji vhod povezan s HDMI (signali RGB).

Film Mode

Televizor lahko nastavite tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

- **Off** / **Auto**

Opomba

Film Mode podpirajo načini TV, Ext., Component (480i/1080i) in HDMI (480i/1080i)

Picture Reset

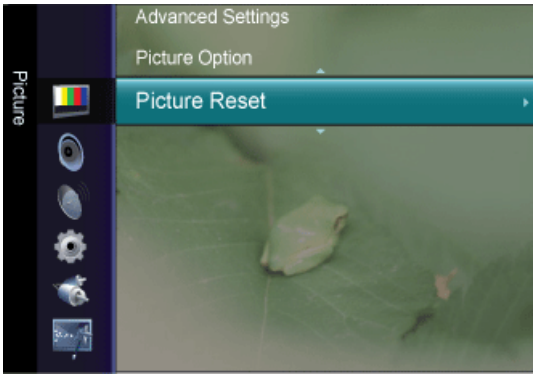

Ponastavitev vseh slikovnih nastavitev na privzete vrednosti.

- **Reset Picture Mode** : Za vrnitev trenutnih slikovnih vrednosti na privzete nastavitve.
- **Cancel**

Opomba

Izberite slikovni način, ki ga želite ponastaviti. Ponastavitev se izvede za vse slikovne načine.

Sound

Opomba

Privzeta nastavitev je lahko drugačna, odvisno od izbranega načina vhoda (vir vhodnega signala, izbranega na seznamu zunanjih vhodov) in izbrane ločljivosti.

Mode

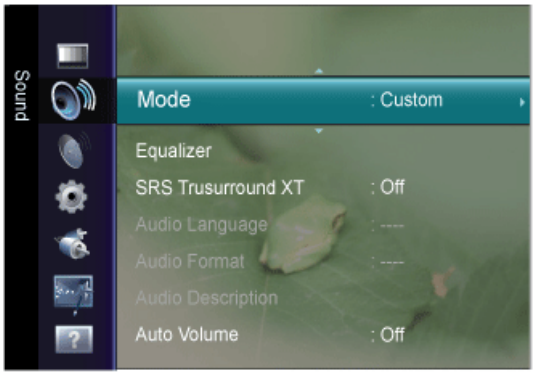

Izberete lahko zvočni način, ki vam najbolj ustreza.

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. Zvočni način lahko konfigurirate tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Sound Mode**

- **Standard** : Za izbiro običajnega zvočnega načina.
- **Music** : Glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
- **Movie** : Za najboljši zvok za filme.
- **Clear Voice** : Glas je bolj poudarjen kot drugi zvoki.
- **Custom** : Za priklic zvočnih nastavitev po meri.

Equalizer

Po želji lahko prilagodite levo in desno ravnovesje zvoka in raven glasnosti.

Zvočne nastavitve lahko prilagodite po vaši želji.

Mode

Za izbiro zvočnega načina med vnaprej določenimi nastavitvami.

Balance

Za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

Za nastavitev stopnje frekvenc različnih pasovnih širin.

Reset

Ponastavitev nastavitev izenačevalnika na privzete vrednosti.

SRS TruSurround XT

SRS TruSurround XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek dveh zvočnikov.

TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski zvok na katerem koli sistemu z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov TV-ja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. Zvočni način lahko konfigurirate tudi z izbiro možnosti **Tools** → **SRS TruSurround XT**

- **Off** / **On**

Audio Language

Spremenite lahko privzeto vrednost za jezik avdia. Prikaže informacije o jeziku za dohodni tok.

Opomba

To funkcijo je mogoče izbrati pri gledanju digitalnega kanala.

Izbirate lahko samo med jeziki, ki so dejansko oddajani.

Audio Format

Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti odkodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

- **MPEG**
- **Dolby Digital**

Opomba

To funkcijo je mogoče izbrati pri gledanju digitalnega kanala.

Možnost **Audio Format** je prikazana glede na oddajani signal.

Audio Description

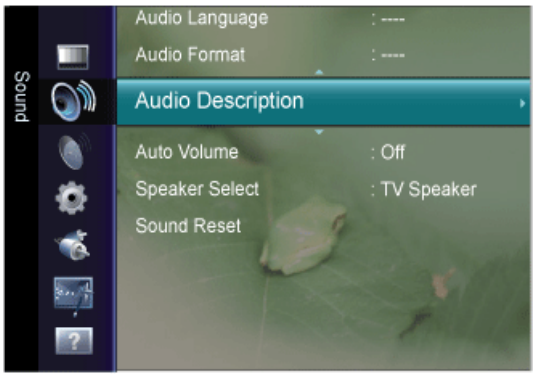

To je dodatna funkcija za zvok, ki omogoča dodatne zvočne posnetke za slabovidne. Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za AD (**Audio Description**), če jo oddajnik pošlje skupaj z glavnim zvokom.Za nastavitev možnosti **Audio Description** na On ali Off ter za nastavitev glasnosti.

Audio Description

Vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.

Volume

Prilagodite lahko glasnost zvočnega opisa.

Opomba

Možnost glasnosti je aktivna, če je možnost **Audio Description** nastavljena na On.

To funkcijo je mogoče izbrati pri gledanju digitalnega kanala.

Auto Volume

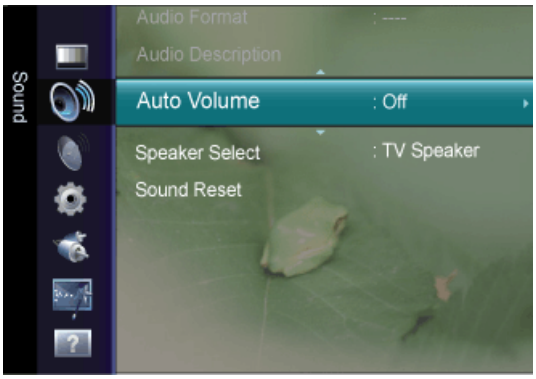

Stanje signalov posameznih postaj se razlikuje, zato ni enostavno prilagajati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala.

Ta funkcija omogoča samodejno prilagajanje glasnosti želenega kanala z znižanjem glasnosti v primeru visokega modulacijskega signala ali zvišanjem glasnosti v primeru nizkega modulacijskega signala.

- **Off** / **On**

Speaker Select

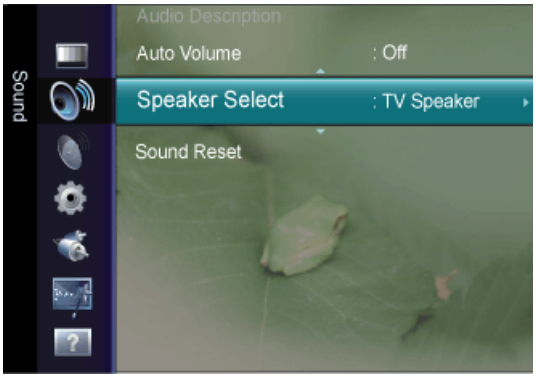

Če je televizor povezan z domačim kinom, izklopite možnost **TV speakers**, tako da lahko poslušate zvok iz (zunanjih) zvočnikov domačega kina.

- **External Speaker** : Za poslušanje zvoka iz zunanjih zvočnikov (domačega kina).
- **TV Speaker** : Za poslušanje zvoka z nastavitvijo **TV Speakers**.

Opomba

Če izberete **External Speaker** v meniju **Speaker Select**, bodo zvočne nastavitve omejene.

Gumba za glasnost in gumb MUTE ne delujejo, če je možnost **Speaker Select** nastavljena na **External Speaker**.

Sound Reset

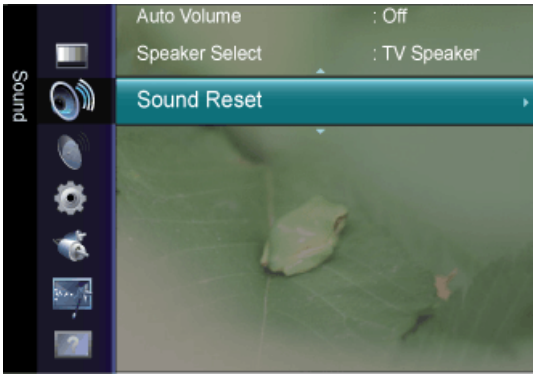

Nastavitve **Sound** lahko obnovite na tovarniške vrednosti.

- **Reset All** / **Reset Sound Mode** /**Cancel**

Opomba

Reset Sound Mode: Za vrnitev trenutnih zvočnih vrednosti na privzete nastavitve.

Izbira zvočnega načina

Zvočni način lahko nastavite v meniju **Tools**. Če nastavite na **Dual I II**, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

	Vrsta avdia	Dual 1/2	Dual 1/2
A2 Stereo	Mono	MONO	Samodejen preklop
	Stereo	STEREO ⟷ MONO	Samodejen preklop
	Dual	DUAL 1 ⟷ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Samodejen preklop
	Stereo	MONO ⟷ STEREO	Samodejen preklop
	Dual	MONO ⟷ DUAL 1 DUAL 2	DUAL 1

Opomba

Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na Mono.

Ta funkcija je aktivirana samo pri stereo zvočnem signalu. V mono zvočnem signalu je deaktivirana.

Ta funkcija je na voljo samo v načinu televizorja.

Channel

Opomba

Privzeta nastavitev je lahko drugačna, odvisno od izbranega načina vhoda (vir vhodnega signala, izbranega na seznamu zunanjih vhodov) in izbrane ločljivosti.

Country

Pred uporabo funkcije **Auto Store** izberite državo, v kateri se uporablja izdelek. Če na seznamu ni vaše države, izberite Drugo.

Analogue Channel

Za spreminjanje države analognih kanalov.

Digital Channel

Za spreminjanje države digitalnih kanalov.

Opomba

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

Auto Store

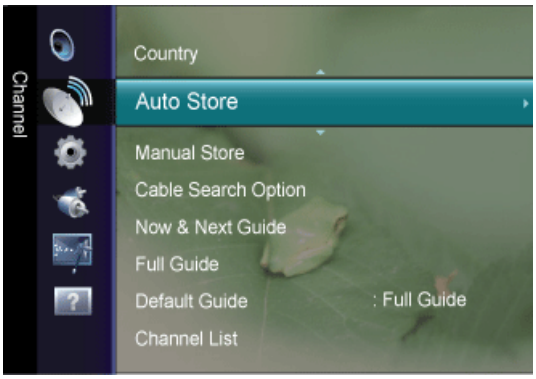

Poiščete lahko razpoložljive frekvenčne razpone (odvisno od države).

Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov.

Opomba

Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Child Lock**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

Air / Cable

Za shranjevanje vira antene.

- **Digital & Analogue** : Digitalni in analogni kanali.
- **Digital** : Digitalni kanali.
- **Analogue** : Digitalni kanali.

Če izberete **Cable** → **Digital & Analogue** ali **Cable** → **Digital**: Vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.

- **Search Mode** : **Full** / **Network** / **Quick**

Opomba

S to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v pomnilnik televizorja.

Quick

- **Network ID** : Za prikaz identifikacijske kode omrežja.
- **Frequency** : Za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
- **Modulation** : Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
- **Symbol Rate** : Za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

Manual Store

Na TV-ju lahko preverite razpoložljive frekvenčne razpone na vašem območju in ročno shranite vse najdene kanale.

Digital Channel

Ročno shranjevanje digitalnih kanalov.

- **Channel** : Z gumbom ▲ , ▼ ali številskimi gumbi (0–9) nastavite številko kanala.
- **Frequency** : S številskimi gumbi nastavite frekvenco.
- **Bandwidth**: Z gumbom ▲ , ▼ ali številskimi gumbi (0–9) nastavite pasovno širino.

Opomba

Digital Channel je na voljo samo v načinu DTV.

Ko se postopek konča, se posodobijo kanali na seznamu kanalov.

Analogue Channel

Ročno shranjevanje analognega kanala.

- **Programme** (številka za možnost **Programme**, ki naj bo dodeljena kanalu)

  Vnos ustrezne številke programa na zaslonu. Z gumbom▲ , ▼ ali številskimi gumbi (0–9) nastavite številko kanala.

- **Colour System**

  Barva se prilagaja, dokler ni zagotovljena barva najboljše kakovosti. Z gumbom ▲ ali ▼ nastavite vrednost barvnega sistema.

  (**Auto** / **PAL** / **SECAM** / **NTSC4.43**)

- **Sound System**

  Prilagaja, dokler ni zagotovljen zvok najboljše kakovosti. Z gumbom▲ ali ▼ nastavite vrednost zvočnega sistema.

  (**BG** / **DK** / **I** / **L**)

- **Channel** (ko poznate številko kanala za shranjevanje)

TV-kanale lahko shranite, vključno s tistimi, ki jih sprejemate prek kabelskih omrežij.

Pri ročnem shranjevanju kanalov lahko izberete:

Ali bi radi shranili posamezne najdene kanale. Številko programa vsakega shranjenega kanala, ki bi ga radi identificirali

- **C** (Način običajne antene): kanal lahko izberete z vnosom določene številke za posamezno oddajno postajo v tem načinu.

- **S** (Način kabelskega kanala): kanal lahko izberete z vnosom določene številke za vsak kabelski kanal v tem načinu.

- **Search** (ko ne poznate številk kanalov)

  Za iskanje pritisnite gumb▲ ali ▼. Kanalnik pregleda frekvenčni razpon, dokler se na zaslonu ne prikaže prvi ali izbrani kanal.

- **Store** (ko shranite kanal in z njim povezano številko programa)

  Uporablja se za obnovitev števila uporabniških vnosov. S pritiskom gumba ENTER ↵ nastavite na OK.

Cable Search Option

Z uporabo te funkcije lahko ročno dodate razpon kanalov, po katerem želite iskati z načinom polnega iskanja funkcije **Auto Store**.

- **Freq.Start** : Za nastavitev začetne frekvence (razlikuje se od države do države).
- **Freq.Stop** : Za nastavitev končne frekvence (razlikuje se od države do države).
- **Modulation** : Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
- **Symbol Rate** : Za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

Now & Next Guide / Full Guide / Default Guide

EPG (elektronski programski vodnik) posredujejo izdajatelji televizijskega programa. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, kar je posledica oddajanja informacij določene televizijske postaje. Zaslon se bo dinamično posodobil takoj, ko bodo na voljo nove informacije.

Opomba

Meni vodnika lahko prikažete tudi enostavno s pritiskom gumba GUIDE. (Za konfiguriranje funkcije **Default Guide** si oglejte opise.)

Now & Next Guide

Za šest kanalov, ki so navedeni v levem stolpcu, se prikažejo informacije o trenutnem in naslednjem programu.

Full Guide

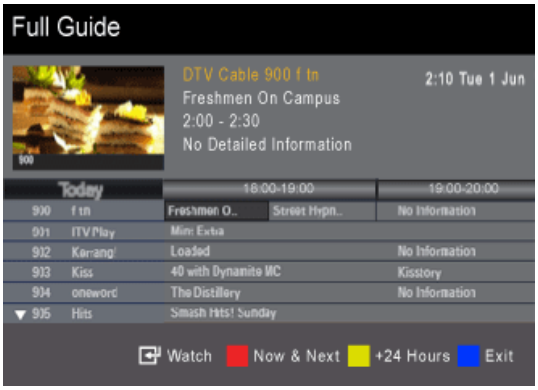

Informacije o programu so prikazane za eno uro. Prikazane so informacije o dveh urah programa, po katerih se lahko pomikate naprej ali nazaj glede na čas.

Za ...	Storite naslednje ...
Gledanje programa s seznama EPG.	S pritiskom gumba ▲, ▼, ◄, ► izberite program. Pritisnite gumb ENTER ↵.
Če je izbran naslednji program, je dodan na razpored s prikazano ikono ure. Če znova pritisnete gumb ENTER ↵, se razpored prekliče in ikona ure izgine. Za podrobnosti o določanju razporeda programov si oglejte naslednjo stran.	
Ogled informacij o programu	S pritiskom gumba ▲, ▼, ◄, ► izberite program. Ko je označen želeni program, pritisnite gumb INFO.
Preklapljanje med možnostma **Now & Next Guide** in **Full Guide**	Pritiskajte rdeči gumb.
Hiter pomik nazaj (24 ur)	Pritiskajte zeleni gumb.
Hiter pomik naprej (24 ur)	Pritiskajte rumeni gumb.
Izhod iz vodnika	Pritisnite gumb EXIT.

Opomba

Naslov programa je na zgornjem delu sredine zaslona. Za podrobne informacije kliknite gumb *INFO*. Podrobne informacije vključujejo številko kanala, čas predvajanja, informacije o statusni vrstici, starševskem nadzoru, kakovosti videa (HD/SD), zvočnih načinih, podnaslovih ali teletekstu, jeziku podnaslovov ali teleteksta ter kratek povzetek označenega programa.

“... “se prikaže, če je povzetek dolg.

Prikazanih je šest kanalov. Med kanali se pomikate tako, da se na kanal pomaknete z gumbom ▲ ali ▼. Stran za stranjo prikažete s pritiskanjem gumba P∧ , aliP∨.

Default Guide

Odločite se lahko, ali želite prikazati **Now & Next Guide** ali **Full Guide**, ko pritisnete gumb *GUIDE* na daljinskem upravljalniku.

- **Now & Next** / **Full Guide**

Channel List

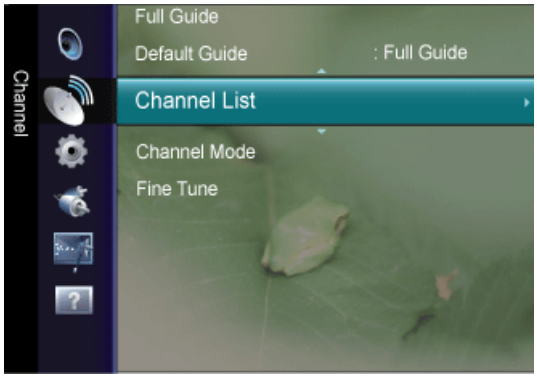

S tem menijem lahko dodate/izbrišete ali nastavite priljubljene kanale in uporabljate programski vodnik za digitalne prenose.

Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba *CH LIST* na daljinskem upravljalniku.

All Channels

Prikaz vseh trenutno razpoložljivih kanalov.

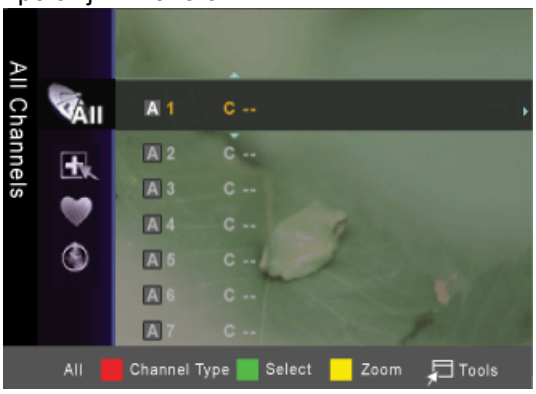

Added Channels

Prikaz vseh dodanih kanalov.

Favourites

Prikaz vseh priljubljenih kanalov.

Opomba

Če želite izbrati priljubljene kanale, ki ste jih nastavili, pritisnite gumb FAV.CH na daljinskem upravljalniku.

Ko se postopek konča, se posodobijo kanali na seznamu kanalov.

Programmed

Prikaz trenutno rezerviranih oddaj.

Opomba

Izberite kanal na zaslonu All Channels, **Added Channels** ali **Favourites** s pritiskanjem gumba ▲, ▼ in pritiskom gumba ENTER ↵. Nato lahko gledate izbrani kanal.

Uporaba barvnih gumbov skupaj z možnostjo **Channel List**.

- Rdeči (**Channel Type**) : Preklapljanje med možnostmi TV, Radio, Data/Other in All.
- Zeleni (**Zoom**): Povečanje ali pomanjšanje številke kanala.
- Rumeni (**Select**): Izbira več seznamov kanalov. Istočasno lahko dodate/izbrišete več kanalov, jih dodate priljubljenim/izbrišete izmed priljubljenih. Če želite istočasno nastaviti vse izbrane kanale, izberite želene kanale in pritisnite rumeni gumb. Levo od izbranih kanalov se prikaže oznaka ✓.
- *TOOLS* (**Tools**) : Za prikaz menija **Delete** (ali **Add**), **Add to Favourite** (ali **Delete from Favourite**), **Lock** (ali **Unlock**), **Timer Viewing**, **Edit Channel Name**, **Edit Channel Number**, **Sort**, **Select All**, **Deselect All** ali **Auto Store**. (Meniji možnosti so lahko drugačni, odvisno od okoliščin.)

Ikone stanja kanala

- A :Analogni kanal.

- : Kanal, izbran s pritiskom rumenega gumba.
- : Kanal, nastavljen kot **Favourite**.
- : Oddaja, ki se trenutno predvaja.
- : Zaklenjen kanal.
- : Rezervirana oddaja.

Meni z orodji Channel List (v možnosti All Channels/Added Channels/Favourites)

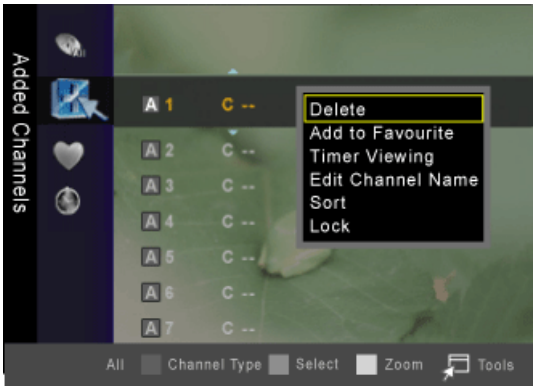

Add / Delete

Lahko izbrišete ali dodate kanal, da prikažete želene kanale.

Opomba

Vsi izbrisani kanali bodo prikazani v meniju **All Channels**.

Če je kanal obarvan sivo, to pomeni, da je bil izbrisan.

Meni **Add** se prikaže samo pri izbrisanih kanalih.

Na enak način lahko izbrišete kanal v meniju **Added Channels** ali **Favourites**

Add to Favourite / Delete from Favourite

Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. Nastavite lahko tudi dodajanje ali brisanje iz možnosti **Favourite** z izbiro možnosti **Tools** → **Add to Favourite** (ali **Delete** v možnosti **Favourite**)

Opomba

Prikazan bo simbol in kanal bo nastavljen kot priljubljeni.

Vsi priljubljeni kanali bodo prikazani v meniju **Favourites**.

Lock / Unlock

Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.

Opomba

Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Child Lock** nastavljena na **On**.

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

Privzeta koda PIN novega televizorja je 0-0-0-0. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v meniju izberete **Change PIN**.

Prikazan bo simbol in kanal bo zaklenjen.

Timer Viewing

Če rezervirate oddajo, ki si jo želite ogledati, se kanal v možnosti **Channel List** samodejno preklopi v rezerviranega, tudi če gledate drug kanal. Če želite rezervirati oddajo, najprej nastavite trenutni čas.

Opomba

Rezervirati je mogoče samo shranjene kanale.

Kanal, dan, mesec, leto, uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

Rezerviranje programa bo prikazano v meniju **Programmed**.

Programski vodnik za digitalne kanale in rezerviranje oddaj – Če je izbran digitalni kanal in pritisnete gumb ►, se prikaže programski vodnik za ta kanal. Oddajo lahko rezervirate po zgoraj opisanih postopkih.

Edit Channel Name (samo pri analognih kanalih)

Kanale lahko označite, tako da se vsakič, ko izberete določen kanal, prikaže njegovo ime.

Opomba

Digitalnim kanalom so imena samodejno dodeljena in jih ni mogoče določiti.

Edit Channel Number (samo pri digitalnih kanalih)

Urejate lahko tudi številke kanalov, in sicer s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

Sort (samo pri analognih kanalih)

Ta postopek omogoča spreminjanje številk programov shranjenih kanalov.

To postopek boste mogoče morali izvesti po uporabi funkcije samodejnega shranjevanja.

Select All / Deselect All

Kanale lahko označite, tako da se vsakič, ko izberete določen kanal, prikaže njegovo ime.

- **Select All**: Izberete lahko vse kanale na seznamu kanalov.
- **Deselect All** : Prekličete lahko izbor vseh izbranih kanalov.

Opomba

Možnost **Deselect All** je mogoče izbrati samo, če je kateri od kanalov izbran.

Auto Store

Opomba

Za podrobne postopke nastavljanja možnosti si oglejte navodila Meni **Channel**.

Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Child Lock**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

Meni z možnostmi Channel List (v možnosti Programmed)

Rezervacijo si lahko ogledate, jo spremenite ali izbrišete.

Opomba

Če želite uporabljati meni z možnostmi, pritisnite gumb *TOOLS*.

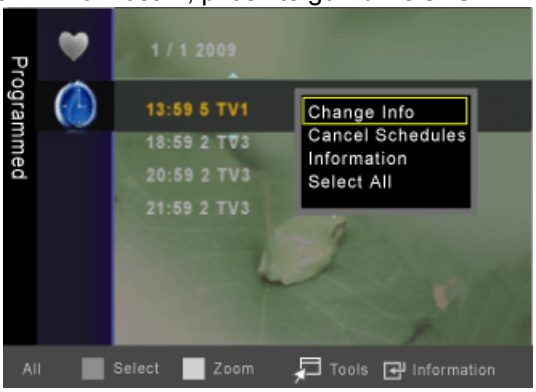

Change Info

Za spremembo rezervacije oddaje.

Cancel Schedules

Za preklic rezervacije oddaje.

Information

Za ogled rezervacije oddaje. (Lahko tudi spremenite podatke o rezervaciji.)

Select All

Za izbiro vseh rezerviranih oddaj.

Channel Mode

Ko pritisnete gumb ∨ P ∧ preklopite med kanali, ki so na seznamu izbranih kanalov.

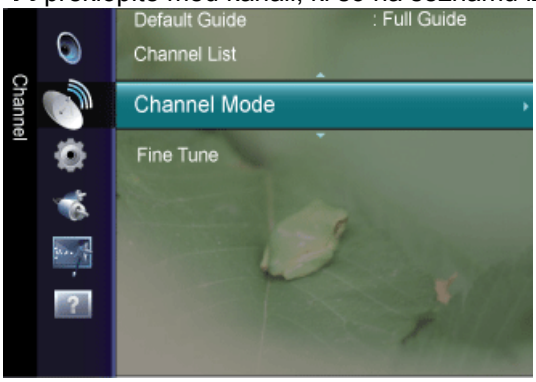

- **Added Ch** : preklop med kanali, ki so na seznamu shranjenih kanalov.
- **Favourite Ch :** preklop med kanali, ki so na seznamu priljubljenih kanalov.

Fine Tune

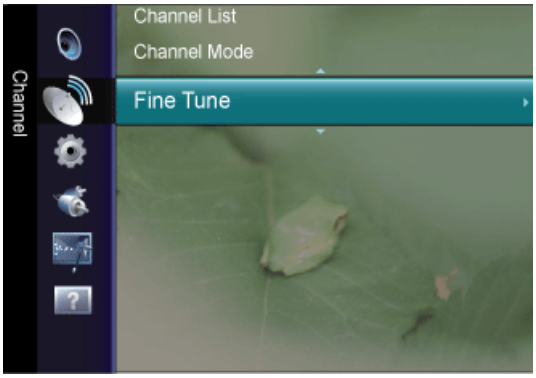

Če je sprejem jasen, fina naravnava ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal šibak ali popačen, boste kanal mogoče morali ročno fino naravnati.

Opomba

Shranjeni fino naravnani kanali so označeni z zvezdico “ * ” na desni strani številke kanala na traku s kanalom.

Za ponastavitev fine naravnave izberite **Reset** s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTER ↵.

Fino naravnavo je mogoče uporabiti samo pri analognih televizijskih kanalih.

Setup

Opomba

Privzeta nastavitev je lahko drugačna, odvisno od izbranega načina vhoda (vir vhodnega signala, izbranega na seznamu zunanjih vhodov) in izbrane ločljivosti.

Plug & Play

Pri prvem vklopu TV-ja se samodejno prikaže več osnovnih nastavitev. Na voljo so naslednje nastavitve.

Language

Nastavite lahko jezik menija.

Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu.

Time

Clock

Uro morate nastaviti, da lahko uporabljate različne funkcije časovnika televizorja.

Ob vsakem pritisku gumba *INFO* se bo prikazal trenutni čas.

Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

Clock Mode

Trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.

- **Auto**: Za samodejno nastavitev trenutnega časa z uporabo digitalno oddajanega časa.
- **Manual** : Za ročno nastavitev trenutnega časa.

Opomba

Samodejni čas morda ne bo pravilen, odvisno od oddajne postaje in signala. V tem primeru čas nastavite ročno.

Da je mogoča samodejna nastavitev časa, mora biti povezana antena ali kabel.

Clock Set

Trenutni čas lahko nastavite ročno.

Opomba

Ta funkcija je na voljo samo, če je način **Clock Mode** nastavljen na ročno.

Možnosti **day**,**month**, **year**,**hour** in **minute** lahko nastavite neposredno s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

Sleep Timer

Nastavitev samodejnega izklopa monitorja po določenem številu minut.

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. Izklopni časovnik lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Sleep Timer**.

- **Off**, **30 min**, **60 min**, **90 min**, **120 min**, **150 min**, **180 min**

Opomba

Če želite preklicati delovanje funkcije **Sleep Timer**, izberite **Off**.

Timer1 / Timer2/Timer3

Monitor lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi ali izklopi ob določenem času.

- **On time**

  Nastavite uro, minuto in “**activate**”/” **inactivate**”.

  (Če želite aktivirati časovnik z izbrano nastavitvijo nastavite na ‘**activate**’.)

- **Off time**

  Nastavite uro, minuto in “**activate**”/” **inactivate**”.

  (Če želite aktivirati časovnik z izbrano nastavitvijo nastavite na ‘**activate**’.)

- **Volume**

  Izbira želene glasnosti.

- **Antenna**

  Za izbiro možnosti ATV ali DTV.

- **Channel**

  Za izbiro želenega kanala.

- **Repeat**

  Izberite "**Once**", "**Everyday**", "**Mon~Fri**", "**Mon~Sat**" or "**Sat~Sun**" or **Manual**.

  Če je izbrana možnost **Manual**, s pritiskanjem gumba► izberite želeni dan v tednu.

  Za želeni dan pritisnite gumb ENTER in prikazala se bo oznaka ✓.

Opomba

Uro, minute in kanal lahko nastavite s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

Samodejni izklop

– Če časovnik nastavite na On, se bo televizor izklopil, če tri ure potem, ko je časovnik vklopil televizor, ni bila pritisnjena nobena kontrola. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vklopljen časovnik, in preprečuje pregrevanje, do katerega lahko pride, če je televizor predolgo vklopljen.

Game Mode

Če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete meni iger.

- **Off** / **On**

Opomba

Omejitve v načinu **Game Mode** (pozor)

- Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite **Game Mode** na **Off**.
- Če meni televizorja prikažete v načinu **Game Mode**, se zaslon rahlo trese.

Game Mode ni na voljo v običajnih načinih **TV** in **PC**.

Če je takrat, ko je na televizor povezana zunanja naprava, slika slabe kakovosti, preverite, ali je možnost **Game Mode** nastavljena na **On**. Način **Game Mode** nastavite na **Off** in povežite zunanje naprave.

Če je možnost **Game Mode** nastavljena na **On**:

- Način **Picture** se samodejno spremeni v način **Standard** in ga ni mogoče spremeniti.
- Način **Sound** se samodejno spremeni v način **Custom** in ga ni mogoče spremeniti. Z izenačevalnikom prilagodite zvok.

Aktivira se način **Reset Sound Mode**. Če po nastavitvi izenačevalnika izberete funkcijo **Reset**, se nastavitve izenečevalnika ponastavijo na tovarniške vrednosti.

Child Lock

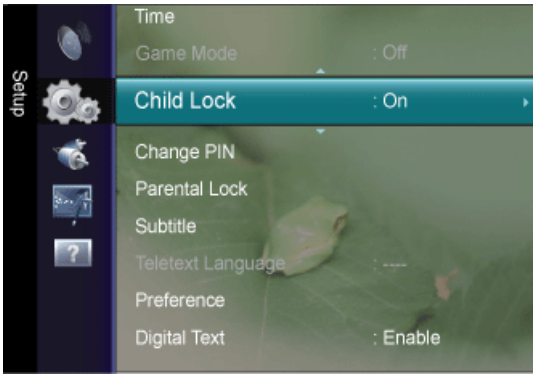

Ta funkcija preprečuje gledanje neprimernega programa nepooblaščenim uporabnikom (na primer otrokom) tako, da prepreči predvajanje slike in zvoka.

- **Off** / **On**

Opomba

Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

Privzeta koda PIN novega televizorja je 0-0-0-0. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v meniju izberete **Change PIN**.

Zaklenete lahko nekatere kanale v možnosti **Channel List**.

Child Lock je na voljo samo v načinu **TV**.

Change PIN

Spremenite lahko osebno identifikacijsko številko, ki je potrebna za nastavitev televizorja.

Opomba

Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

Privzeta koda PIN novega televizorja je 0-0-0-0.

Če PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na 0-0-0-0: *POWER* (Izklop) → *MUTE* → 8 → 2 → 4 → *POWER* (Vklop).

Parental Lock

Ta funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4- mestno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo določi uporabnik.

- **Allow All** : Pritisnite, da odklenete vse oznake televizorja.
- **Block All** : Pritisnite, da zaklenete vse oznake televizorja.

Opomba

Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

Privzeta koda PIN novega televizorja je 0-0-0-0. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v meniju izberete **Change PIN**.

Ko so oznake starševskega nadzora nastavljene, se prikaže simbol .

Subtitle

Lahko aktivirate in deaktivirate podnapise. S tem menijem nastavite možnost **Mode**.

Normal" pod menijem omogoča osnovne podnapise, "**Hard of hearing**" pa omogoča podnapise za slušno prizadete.

Subtitle

Za nastavitev podnaslov na **On** ali **Off**.

Mode

Za nastavitev načina podnapisov.

- **Normal** / **Hard of hearing**

Subtitle Language

Za nastavitev jezika podnapisov.

Opomba

Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije "**Hard of hearing**", se samodejno vklopi način "**Normal**", čeprav je izbran način "**Hard of hearing**".

Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba *SUBT.* na daljinskem upravljalniku.

Teletext Language

Nastavite lahko možnost **Teletext language**, in sicer tako, da izberete vrsto jezika.

Opomba

Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Preference

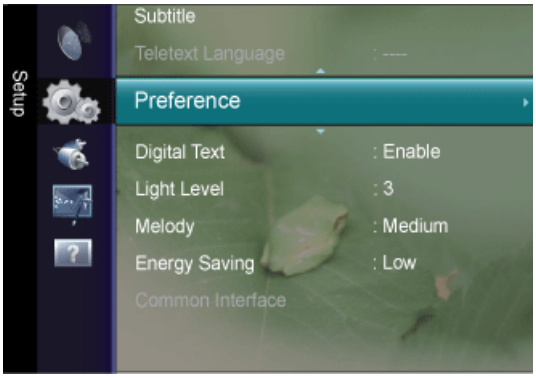

Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language /Secondary Subti

S to funkcijo lahko uporabnik izbere enega od jezikov. Tukaj izbrani jezik je privzeti jezik, ko uporabnik izbere kanal.

Če spremenite nastavitev jezika, se možnosti **Subtitle Language**, **Audio Language** in **Teletext Language** menija **Language** samodejno spremenijo v izbrani jezik.

V možnostih **Subtitle Language**, **Audio Language** in **Teletext Language** menija **Language** je prikazan seznam jezikov, ki jih trenutni kanal podpira; označen je izbor.

Če spremenite to nastavitev jezika, nov izbor velja samo za trenutni kanal. Sprememba nastavitve ne vpliva na nastavitve v podmenijih **Primary Subtitle Language**, **Primary Audio Language** ali **Primary Teletext Language** v meniju **Preference**.

Digital Text

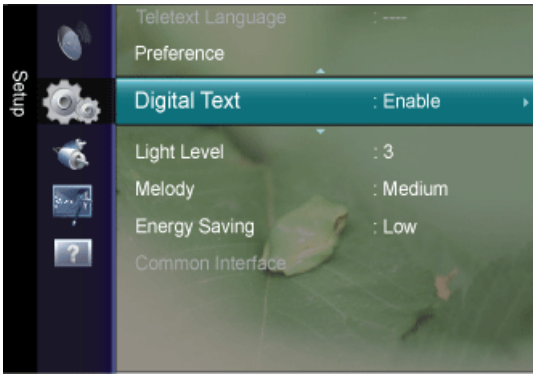

Ta funkcija je omogočena, če je program oddajan z digitalnim besedilom.

- **Disable**/**Enable** (samo v VB)

Opomba

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne datoteke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Light Level

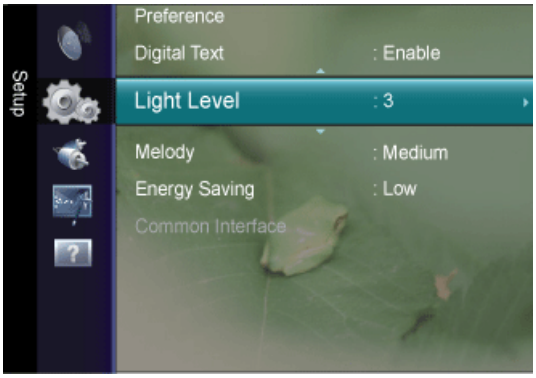

Light Level se uporablja za samodejno zaznavanje porazdelitve vhodnega slikovnega signala in za tako prilagoditev tej porazdelitvi, da se ustvari optimalna svetlost.

Melody

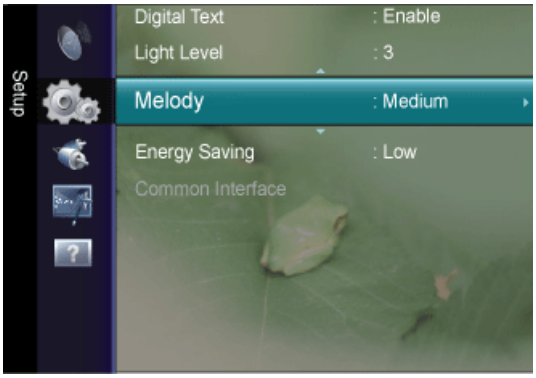

Nastavite lahko, da se ob vklopu in izklopu monitorja predvaja melodija.

- **Off**: izklop funkcije melodije.
- **Low**: nastavitev nizke ravni glasnosti melodije.
- **Medium**: nastavitev srednje ravni glasnosti melodije.
- **High**: nastavitev visoke ravni glasnosti melodije.

Opomba

Možnost **Melody** se ne izvaja

– Ko iz televizorja ne prihaja zvok, ker ste pritisnili gumb *MUTE*.

– Ko iz televizorja ne prihaja zvok, ker ste z gumbom za glasnost (-) znižali glasnost na najnižjo vrednost.

– Ko se televizor izklopi s funkcijo **Sleep Timer**.

Energy Saving

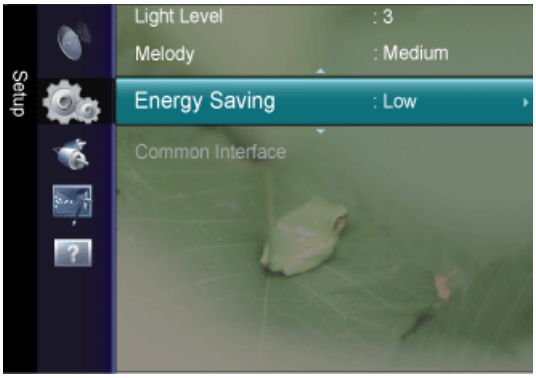

Ta funkcija prilagodi svetlost TV-ja, tako da se zmanjša poraba energije. Če TV gledate ponoči, nastavite možnost načina "**Energy Saving**" na "**High**", da zmanjšate utrujanje oči in tudi porabo energije.

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. **Energy Saving** lahko nastavite tudi z izbiro možnosti **Tools** → **Energy Saving**.

- **Off**: izklop funkcije varčevanja energije.
- **Low**: preklopi TV v način manjšega varčevanja energije.

- **Medium**: preklopi TV v način srednjega varčevanja energije.
- **High**: preklopi TV v način velikega varčevanja energije.
- **Auto**: samodejno prilagodi svetlost zaslona TV-ja glede na prikazane prizore.

Common Interface

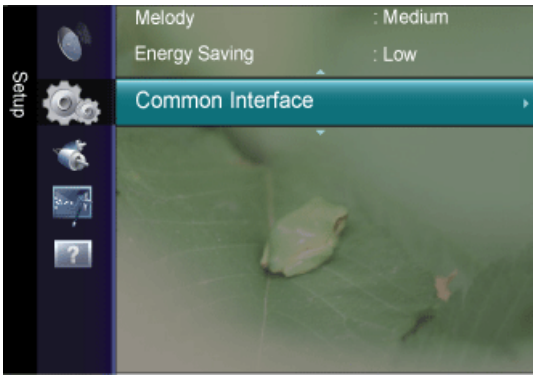

CI Menu

Uporabniku omogoča, da lahko izbira iz menija, ki ga omogoča CAM.

Meni splošnega vmesnika izberite glede na PC-kartico.

Application Info.

Prikaže informacije o CAM-u, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik.

Informacije o aplikaciji se nanašajo na kartico splošnega vmesnika. CAM lahko namestite kadarkoli, ne glede na to, ali je TV vklopljen ali izklopljen.

Input

Opomba

Privzeta nastavitev je lahko drugačna, odvisno od izbranega načina vhoda (vir vhodnega signala, izbranega na seznamu zunanjih vhodov) in izbrane ločljivosti.

Source List

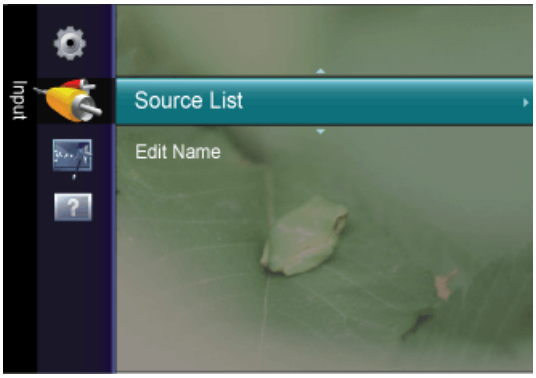

Za izbiro računalnika, TV-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega z izdelkom. Uporabite za izbiro želenega zaslona.

Če si želite ogledati zunanji signalni vir, pritisnite gumb *SOURCE* na daljinskem upravljalniku.

PC / **TV** / **Ext.** / **DVI** / **Component** / **HDMI1** / **HDMI2**

Opomba

Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem. Na seznamu **Source List** se bodo povezani vhodi označili in pomaknili na vrh. Nepovezani vhodi pa se bodo pomaknili na dno.

Uporaba barvnih gumbov na daljinskem upravljalniku skupaj z možnostjo **Source List**.

- Rdeči (**Refresh**): Za osvežitev povezanih zunanjih naprav.
- *TOOLS* (**Tools**) : Prikaz menijev **Edit Name** in Information.

Edit Name

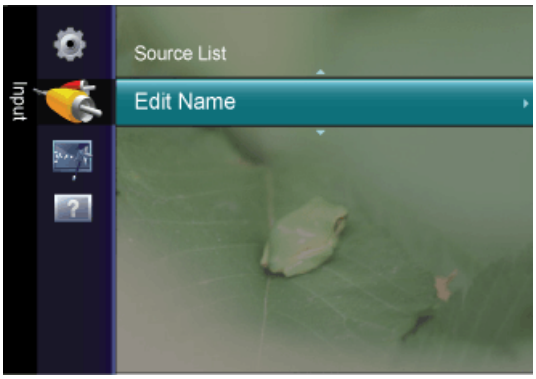

Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **Satellite STB** / **PVR STB** / **AV Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **PC** / **DVI** / **DVI PC** / **TV** / **IP TV** / **Blue-ray** / **HD DVD** / **DMA**

Anynet+ (HDMI-CEC)

Kaj je Anynet+?

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih naprav Samsung, ki podpirajo **Anynet+**, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem **Anynet+** lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo **Anynet+**. Prepričajte se, da ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip **Anynet+**.

Povezava naprav, ki podpirajo Anynet+

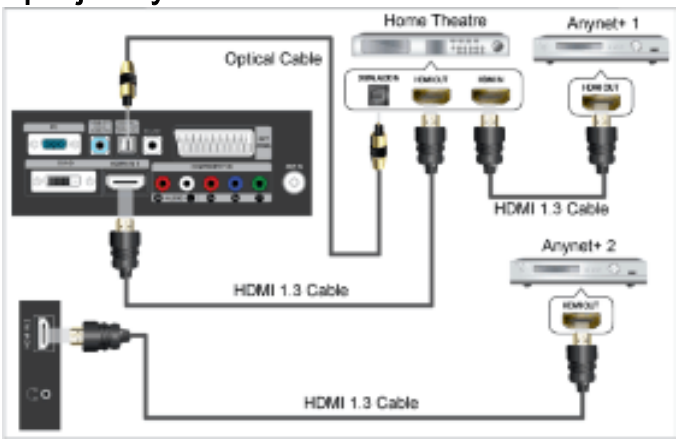

1. Vtičnico *HDMI IN* (1 ali 2) na televizorju in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira **Anynet+**, povežite s kablom HDMI .

2. Vtičnico *HDMI IN* na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira **Anynet+**, povežite s kablom HDMI.

Opomba

Z optičnim kablom povežite vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizorju in digitalni avdio vhod na domačem kinu.

Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Slišali boste samo zvok iz sprednjega levega in desnega zvočnika domačega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na predvajalniku DVD/satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1 ali 2) neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom in ne s televizorjem.

Povežite samo en domači kino.

Napravo, ki podpira **Anynet+**, lahko povežete s kablom HDMI 1.3. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.

Anynet+ deluje, ko je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali pa vklopljena.

Anynet+ podpira skupno največ 10 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.

Nastavitev funkcije Anynet+

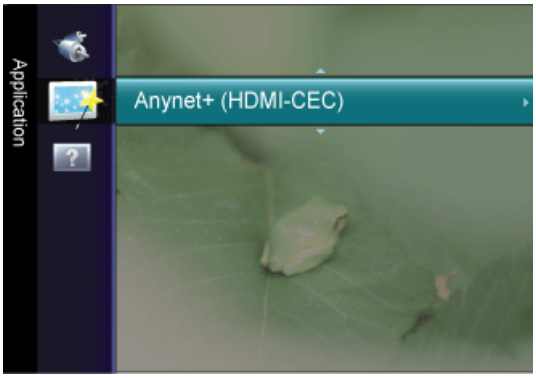

Pritisnite gumb *TOOLS*, da prikažete meni **Tools**. Meni **Anynet+** lahko prikažete tudi tako, da izberete **Tools** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

Setup

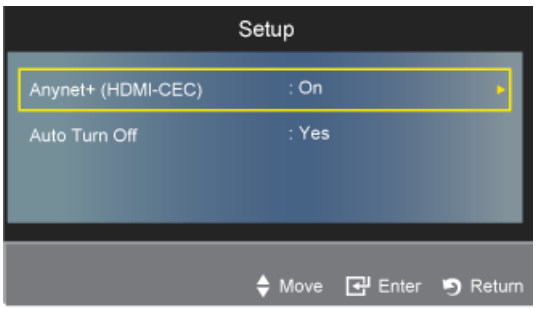

Anynet+ (HDMI-CEC)

Če želite uporabljati funkcijo **Anynet+**, mora biti možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na On.

Opomba

Ko je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** onemogočena, so deaktivirane vse operacije, ki so povezane s sistemom **Anynet+**.

Auto Turn Off

Nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira **Anynet+**, ob izklopu televizorja, in nastavitev samodejnega izklopa televizorja, ko izklop televizorja zahteva naprava HDMI-CEC.

Opomba

Da lahko uporabljate funkcijo **Anynet+**, mora biti aktivni vir na daljinskem upravljalniku televizorja nastavljen na televizor.

Če Auto Turn Off nastavite na Yes, se bodo ob izklopu televizorja izklopile tudi povezane zunanje naprave. Če zunanja naprava še snema, se morda ne bo izklopila.

Device List

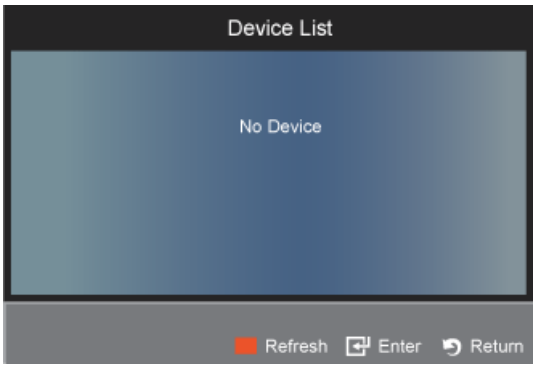

1. Pritisnite gumb *TOOLS*. Pritisnite gumb ENTER, da izberete **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite **Device List** in nato pritisnite gumb ENTER.

- Prikaže se seznam naprav, ki podpirajo **Anynet+** in ki so povezane s televizorjem.

– Če ne uspete najti želene naprave, pritisnite rdeči gumb za iskanje naprav.

3. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite ustrezno napravo in nato pritisnite gumb ENTER. Izvede se preklop na želeno napravo.

– Samo če nastavite **Anynet+ (HDMI-CEC)** na On v meniju **Application**, se prikaže meni **Device List**.

Opomba

Preklop na izbrane naprave traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ni mogoče preklicati.

Čas, ki je potreben za iskanje naprav, je odvisen od števila povezanih naprav.

Ko je iskanje naprav končano, se ne prikaže število najdenih naprav.

Čeprav televizor samodejno preišče seznam naprav, ko ga vklopite z gumbom za napajanje, naprave, ki so priključene nanj, morda ne bodo samodejno prikazane na seznamu naprav. Pritisnite rdeči gumb, da poiščete povezano napravo.

Če ste način zunanjega vhoda izbrali s pritiskanjem gumba *SOURCE*, funkcije **Anynet+** ni mogoče uporabiti. Ne pozabite preklopiti na napravo, ki podpira **Anynet+**, z uporabo možnosti **Device List**.

Support

Self Diagnosis

Picture Test

Če menite, da imate težave s sliko, izvedite preskus slike. Oglejte si barvni vzorec na zaslonu, da preverite, ali težava še vedno obstaja.

- **Yes** : Če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite **Yes**. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč pokličite klicni center Samsung.
- **No** : Če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite **No**. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

Sound Test

Če menite, da imate težave z zvokom, izvedite preskus zvoka. Zvok lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije prek televizorja.

- **Yes** : Če med preskusom zvoka slišite zvok samo iz enega zvočnika ali pa ga ne slišite, izberite **Yes**. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč pokličite klicni center Samsung.
- **No** : Če slišite zvok iz zvočnikov, izberite **No**. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

Opomba

Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred izvedbo preskusa zvoka preverite, ali je možnost **Speaker Select** v meniju **Sound** nastavljena na **TV speaker**.

Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost **Speaker Select** nastavljena na **External Speaker** ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba *MUTE*.

Signal Information (samo pri digitalnih kanalih)

Za razliko od analognih kanalov, pri katerih lahko kakovost sprejetega signala sega od sneženja do jasne slike, je kakovost sprejetih digitalnih kanalov (HDTV) popolna ali pa sploh ni slike. Zato digitalnega kanala ni mogoče fino naravnati, kot je to mogoče pri analognem. Lahko pa prilagodite anteno, da izboljšate sprejem digitalnih kanalov, ki so na voljo.

Opomba

Če merilnik jakosti signalov kaže, da je signal šibek, fizično prilagodite anteno, da povečate jakost signalov. Nadaljujte s prilagajanjem antene, dokler ne najdete najboljšega položaja z najmočnejšim signalom.

Software Upgrade

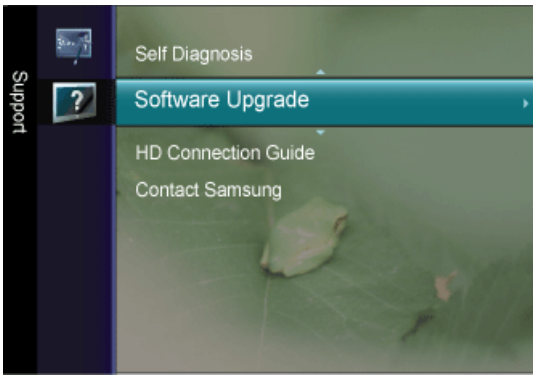

Samsung bo morda v prihodnje ponudil posodobitve vdelane programske opreme televizorja.

BY Channel

Nadgradnja programske opreme z uporabo oddajnega signala.

Standby Mode Upgrade

Če želite nadaljevati nadgradnjo programske opreme z vklopljenim glavnim napajanjem, s pritiskanjem gumba▲ ali ▼ izberite On. 45 minut po preklopu v stanje pripravljenosti se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka LCD rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

Alternative Software

Ta meni je aktiviran, če obstaja **Alternative Software**. Programsko opremo lahko zamenjate s prejšnjo različico.

Opomba

Če ste zamenjali programsko opremo, je prikazana trenutna.

Trenutno programsko opremo lahko zamenjate z drugo z uporabo možnosti **Alternative Software**.

Programska oprema je zapisana v obliki `leto/mesec/dan_različica`. Novejši ko je datum, novejša je različica programske opreme. Priporočamo, da namestite najnovejšo različico.

HD Connection Guide

Ta meni predstavlja način povezave za optimalno kakovost televizorja visoke ločljivosti. Te informacije si oglejte, če na televizor povezujete zunanje naprave.

Contact Samsung

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Ogledate si lahko informacije o klicnih centrih, izdelku in načinu prenosa datoteke s programsko opremo. Priporočamo, da namestite najnovejšo različico.

Odpravljanje težav

Preverjanje funkcije samopreskusa

Opomba

- Preden pokličete servis, sami preverite naslednje stvari. Za težave, ki jih ne morete odpraviti sami, se obrnite na servisni center.
- Monitor omogoča funkcijo samopreskusa, s katero lahko preverite, ali pravilno deluje.

Preverjanje funkcije samopreskusa

1. Izključite računalnik in monitor.
2. Izključite video kabel iz hrbtne strani računalnika.
3. Vklopite monitor.

   Če monitor deluje normalno, vendar ne zazna video signala, se na črnem ozadju prikaže spodnja slika ("**Check Signal Cable**"): V načinu samopreskusa ostane indikator napajanja LED zelen in slika se pomika po zaslonu.

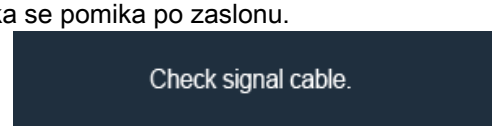

4. Izklopite monitor in znova priključite video kabel, nato vklopite računalnik in monitor.

Če je zaslon monitorja po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik in računalniški sistem; *monitor deluje pravilno.*

Način ni optimalen

Če navpična ločljivost ni optimalen način, lahko še vedno vidite sliko, vendar se pojavi spodnje opozorilo, ki izgine po eni minuti.

V času te ene minute mora uporabnik nastaviti frekvenco.



Opomba

Za ločljivosti ali frekvence, ki jih podpira monitor si oglejte Specifikacije > Prednastavljeni časovni načini.

Čiščenje in vzdrževanje

1. Vzdrževanje ohišja monitorja.

Izključite napajalni kabel in očistite z mehko krpo.

- Ne uporabite benzena, razredčila ali drugih vnetljivih snovi in ne uporabljajte mokre krpe.
- Priporočamo, da uporabite Samsungovo čistilno sredstvo, da se izognete poškodbam na zaslonu.

2. Vzdrževanje ploskega zaslona.

Nežno očistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).

- Nikoli ne uporabite acetona, benzena ali razredčila.

  (lahko povzročijo napake ali deformacije površine zaslona.)

- Uporabnik je odgovoren za plačilo stroškov za popravilo povzročene škode in povezanih izdatkov, ki jih je povzročil.

Simptomi in priporočeni ukrepi

Opomba

Monitor ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme iz računalnika. Zato lahko to v primeru težav z računalnikom ali video kartico povzroči, da je monitor prazen, lahko povzroči blede barve, šum, da način videa ni podprt, itd. V tem primeru najprej preverite VIR težave in se nato obrnite na servisni center ali prodajalca .

1. Preverite, ali so napajalni kabel in video kabli ustrezno priključeni na računalnik.

2. Preverite, ali računalnik med zaganjanjem odda več kot tri zvočne signale.

(Če jih, je treba naknadno servisirati matično ploščo računalnika.)

3. Če ste namestili novo video kartico ali če ste sestavili računalnik, preverite, ali sta nameščena gonilnik (video) kartice in gonilnik monitorja.

4. Preverite, ali je frekvenca video zaslona nastavljena med 56 Hz in 75 Hz.

(Če uporabljate največjo ločljivost, ne presezite 60 Hz.)

5. Če imate težave z nastavitvijo gonilnika (video) kartice, zaženite računalnik v varnem načinu, odstranite grafično kartico v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča), "System" (Sistem), "Device Administrator" (Skrbnik naprave) in znova zaženite računalnik, da znova namestite gonilnik (video) kartice.

Kontrolni seznam

Opomba

Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.

1. Težave, povezane z namestitvijo

Opomba

Navedene so težave, povezane z namestitvijo monitorja, in kako jih odpraviti.

Način PC-ja

Q: Zdi se, da računalnik ne deluje normalno.

A: Preverite, ali je gonilnik grafične kartice (gonilnik VGA) pravilno nameščen. (Oglejte si Nameščanje gonilnika.)

Q: Zaslon monitorja utripa.

A: Preverite, ali je signalni kabel med računalnikom in monitorjem ustrezno in trdno priključen. (Oglejte si Povezovanje monitorja.)

Način TV-ja

Q: TV-zaslon je zamegljen ali prikazuje motene signale.

A: Preverite, ali je priključek za TV-anteno ustrezno priključen na zunanjo anteno. (Oglejte si Priključitev TV-ja.)

2. Težave z zaslonom

Opomba

Navedene so težave, povezane z zaslonom monitorja, in kako jih odpraviti.

Q: Zaslon je prazen in indikator napajanja je izklopljen

A: Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen in da je zaslon LCD vklopljen. (Oglejte si Priključitev monitorja.)

Q: "Sporočilo **Check Signal Cable**"

A: Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na računalnik ali video VIRE. (Oglejte si Priključitev monitorja.)

A: Računalnik ali video VIRI morajo biti vklopljeni.

Q: "Sporočilo **Not Optimum Mode**"

A: Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.

A: Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.

Q: Slika se navpično vali.

A: Preverite, ali je signalni kabel ustrezno priključen. Ustrezno ga priključite. (Oglejte si Priključitev monitorja.)

Q: Slika ni jasna. Slika je zamegljena.

A: Zaženite naravnavo frekvence: Grobo in Fino.

A: Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video, idr.) in znova vklopite.

A: Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.

Q: Slika je nestabilna in se trese.

Na sliki se prikazujejo vžgani vzorci.

A: Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljena za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira monitor. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v meniju monitor in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).

Q: Slika je presvetla ali pretemna.

A: Prilagodite možnosti **Brightness** in **Contrast**.

Q: Indikator napajanja utripa.

A: Monitor trenutno shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik prikaza na zaslonu.

Q: Zaslon je prazen in indikator napajanja utripa na 0,5 ali 1 sekundo.

A: Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe.

Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.

Q: Zaslon je prazen in utripa.

A: Če se, ko pritisnete gumb MENU, na zaslonu prikaže sporočilo "TEST GOOD", preverite povezavo kabla med monitorjem in računalnikom, da preverite, ali je priključek ustrezno povezan.

3. Težave z zvokom

Opomba

Spodaj so navedene težave, povezane z zvočnimi signali, in kako jih odpraviti.

Q: Ni zvoka

A: Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na monitorju in avdio izhodna vrata na zvočni kartici. (Oglejte si Priključitev monitorja.)

A: Preverite glasnost.

Q: Zvok je prešibak.

A: Preverite glasnost.

A: Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.

4. Težave, povezane z daljinskim upravljalnikom

Opomba

Navedene so težave, povezane z daljinskim upravljalnikom, in kako jih odpraviti.

Q: Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.

A: Preverite polarnost baterij (+/-).

A: Preverite, ali sta bateriji prazni.

A: Preverite, ali je vklopljeno napajanje.

A: Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.

A: Preverite, ali je v bližini posebna fluorescentna ali neonska žarnica

5. Če od blizu pogledate rob okvirja zaslona, boste morda videli delce.

To je del zasnove izdelka in ni napaka.

Vprašanja in odgovori

Q: Kako spremenim frekvenco?

A: Frekvenco spremenite z vnovično konfiguracijo video kartice.

A: Podpora video kartici se lahko razlikuje, odvisno od različice uporabljenega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)

Q: Kako prilagodim ločljivost?

A: Windows XP:

Ločljivost nastavite v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).

A: Windows ME/2000:

Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).

* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.

Q: Kako nastavim funkcijo varčevanja z energijo?

A: Windows XP:

Nastavite ločljivost v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).

Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)

A: Windows ME/2000:

Nastavite ločljivost v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).

Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)

Q: Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo LCD?

A: Izključite napajalni kabel ter očistite monitor z mehko krpo in s čistilnim sredstvom ali z navadno vodo.

Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate. Pazite, da v monitor ne pride voda.

Q: Kakšne so prednosti digitalnega oddajanja?

A: Digitalna televizija ustvarja manj šuma in zagotavlja jasnejšo sliko in zvok kot analogna televizija. S tehnološkim napredkom storitev lahko uporabljate različne informacijske storitve, saj je poleg video in avdio posnetkov mogoče pošiljati še mnogo drugih podatkov.

A: Med spremljanjem športne tekme lahko na primer pregledate podatke o svojem najljubšem igralcu ali pa gledate vse ali samo izbrane zaslone, ki so posneti z različnih zornih kotov in nudijo drugačen pogled. Poleg tega lahko prejemate informacije o predhodnem dogajanju v filmu ali drami ali pa kar od doma kupite izdelke, na primer razne dodatke iz aktualnih TV-prodaj.

Digitalna televizija omogoča enostaven dostop do informacijskih storitev od doma, kar prispeva k večji informiranosti v vašem domu.

Q: Ali lahko gledam digitalni televizijski prenos z analognim TV-jem?

A: Ne.

A: Analogni TV ne more obdelati digitalnih signalov. Za gledanje digitalne televizijske vsebine potrebujete digitalni TV.

Q: Ali lahko za sprejemanje digitalne vsebine uporabim svojo trenutno anteno?

A: Tako kot obstoječi analogni TV-ji je digitalni TV zasnovan tako, da lahko signale digitalne vsebine sprejemate tako z notranjo kot zunanjo anteno.

A: Če je sprejem signala v vašem območju zelo dober, lahko digitalno vsebino gledate kar prek obstoječe notranje antene. V nasprotnem primeru je najbolje, da namestite zunanjo anteno UHF.

Q: Kako priklopim anteno v stanovanjskem bloku ali najemniški hiši?

A: Obiščite upravnika stavbe ali upravitelja oddajne postaje za vaše stanovanje ali stanovanjsko hišo, in preverite, ali je možen sprejem UHF.

A: Četudi je v vašem območju prenos digitalne televizijske vsebine mogoč, morate namestiti notranjo ali zunanjo anteno v primeru, da upravnik stavbe ali upravitelj oddajne postaje ne posreduje signala naprej.

A: Lahko pa se naročite na digitalne televizijske storitve, ki jih ponuja lokalni ponudnik kabelske televizije.

A: Če ponudnik kabelske televizije priključi vaše stanovanje ali stanovanje hišo v skupno oddajno postajo, mora nastaviti in pošiljati digitalne TV-signale tako, da je mogoča souporaba z drugimi uporabniki, kar je glavni namen skupne oddajne postaje.

Specifikacije

Splošno

Ime modela	SyncMaster T200HD / SyncMaster T220HD / SyncMaster T240HD / SyncMaster T260HD	
T200HD	Plošča LCD	
	Velikost	20 palcev (51 cm)
	Območje prikaza	433,44 mm (V) x 270,90 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,258 mm (V) x 0,258 mm (N)
	Barve zaslona	
	16,7 M	
	Največja frekvenca	
	146,250 MHz (analogno, digitalno)	
	Ločljivost	
	Optimalna ločljivost	1680 x 1050 pri 60 Hz
	Največja ločljivost	1680 x 1050 pri 60 Hz
	Mere (Š x V x G)/teža	
	486 x 350 x 75 mm (brez stojala) 486 x 417,5 x 215 mm (s stojalom)/5,6 kg	
T220HD	Plošča LCD	
	Velikost	22 palcev (55 cm)
	Območje prikaza	473,76 mm (V) x 296,1 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,282 mm (V) x 0,282 mm (N)
	Barve zaslona	
	16,7 M	
	Največja frekvenca	
	146,250 MHz (analogno, digitalno)	
	Ločljivost	
	Optimalna ločljivost	1680 x 1050 pri 60 Hz
	Največja ločljivost	1680 x 1050 pri 60 Hz
	Mere (Š x V x G)/teža	
	520 x 373,5 x 86,5 mm (brez stojala) 520 x 441,5 x 215 mm (s stojalom)/5,8 kg	
T240HD	Plošča LCD	
	Velikost	24 palca (61 cm)
	Območje prikaza	518,4 mm (V) x 324,0 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,270 mm (V) x 0,270 mm (N)
	Barve zaslona	

	16,7 M	
	Največja frekvenca	
	162,000 MHz (analogno, digitalno)	
	Ločljivost	
	Optimalna ločljivost	1920 x 1200 pri 60 Hz
	Največja ločljivost	1920 x 1200 pri 60 Hz
	Mere (Š x V x G)/teža	
	573 x 409 x 87 mm/ (brez stojala) 573 x 477 x 245 mm (s stojalom)/7,3 kg	
T260HD	Plošča LCD	
	Velikost	25,5 palca (64 cm)
	Območje prikaza	550,08 mm (V) x 343,8 mm (N)
	Razmik med slikovnimi pikami	0,2865 mm (V) x 0,2865 mm (N)
	Barve zaslona	
	16,7 M	
	Največja frekvenca	
	162,000 MHz (analogno, digitalno)	
	Ločljivost	
	Optimalna ločljivost	1920 x 1200 pri 60 Hz
	Največja ločljivost	1920 x 1200 pri 60 Hz
	Mere (Š x V x G)/teža	
	610 x 435 x 86,5 mm/ (brez stojala) 610 x 502,5 x 245 mm (s stojalom)/8,6 kg	

Sinhronizacija

Vodoravno	30 ~ 81 kHz
Navpično	56 ~ 75 Hz

Vhodni signal, zaključen

RGB analogni, DVI(Digital Visual Interface)

0,7 Vp-p ± 5 %

Ločena sinhr. V/N, kompozitno

Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)

Napajanje

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv

Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv

Okoljski vidiki	
Delovanje	Temperatura: 10 –40 ˚C Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje	Temperatura: -20 –45 ˚C Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije

Združljivost z načinom Plug and Play

Monitor lahko namestite na kateri koli sistem, ki je združljiv z načinom Plug and Play. Souporaba monitorja in računalniškega sistema zagotavlja najboljše delovne razmere in nastavitve monitorja. V večini primerov se namestitev monitorja izvrši samodejno, razen če želi uporabnik izbrati druge nastavitve.

Sprejemljivost pik

Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1 ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.

Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je 5.292.000. (T200HD, T220HD)

Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je 6.912.000.(T240HD, T260HD)

Opomba

Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih. (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

PowerSaver

V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z v računalniku nameščeno video kartico, ki je združljiva s standardom VESA DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.

T200HD

Stanje	Normalno delovanje	Način varčevanja z energijo	Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje) – standard EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	Vklopljen	Utripa	Izklopljen
Poraba toka	45 W	Manj kot 2 W	Manj kot 1 W

T220HD

Stanje	Normalno delovanje	Način varčevanja z energijo	Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje) – standard EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	Vklopljen	Utripa	Izklopljen
Poraba toka	50 W	Manj kot 2 W	Manj kot 1 W

T240HD

Stanje	Normalno delovanje	Način varčevanja z energijo	Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje) – standard EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	Vklopljen	Utripa	Izklopljen
Poraba toka	55 W	Manj kot 2 W	Manj kot 1 W

T260HD

Stanje	Normalno delovanje	Način varčevanja z energijo	Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje) – standard EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja	Vklopljen	Utripa	Izklopljen
Poraba toka	57 W	Manj kot 2 W	Manj kot 1 W

Ta monitor je združljiv s standardoma EPA ENERGY STAR® in ENERGY 2000, če ga uporabljate skupaj z računalnikom, ki je opremljen s funkcijo VESA DPM.

Kot partner programa ENERGY STAR® je družba SAMSUNG ugotovila, da ta izdelek ustreza smernicam ENERGY STAR® za učinkovito rabo električne energije.

Prednastavljeni časovni načini

Če je iz računalnik preneseni signal enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom, se zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen, medtem ko je indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno v nadaljevanju.

T200HD, T220HD

Način zaslona	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+

Način zaslona	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

T240HD, T260HD

Način zaslona	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

Način zaslona	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Točkovna ura (MHz)	Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,976	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Vodoravna frekvenca

Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Enota: kHz

Navpična frekvenca

Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto sliko mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz

Informacije

Za boljšo sliko

Za najboljšo kakovost slike ločljivost računalnika in hitrost osveževanja zaslona prilagodite v računalniku, kot je opisano spodaj. Če ni nastavljena najboljša kakovost slike za zaslon TFT-LCD, je lahko kakovost slike na zaslonu neenakomerna.

- Ločljivost: 1680 x 1050 (T200HD, T220HD) , 1920 x 1200 (T240HD, T260HD)
- Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 60 Hz

Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.

- Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je 5.292.000.(T240HD, T260HD)
- Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je 6.912.000.(T240HD, T260HD)

Monitor in zunanjost plošče čistite s priporočeno, majhno količino čistila in ju obrišite s suho krpo. Območje zaslona LCD čistite nežno in nikoli ne uporabite sile.

Če uporabljate preveliko silo, lahko nastane madež.

Če s kakovostjo slike niste zadovoljni, lahko boljšo kakovost dosežete z izvedbo funkcije **"Auto Adjustment"** na zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba Auto.

Če šumov s samodejno prilagoditvijo ni bilo mogoče odpraviti, uporabite funkcijo prilagajanja **Fine**/**Coarse**.

Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi odsev slike ali nejasna slika.

Če monitorja dlje časa ne boste uporabljali, ga preklopite v način varčevanja z energijo ali nastavite, da bo sliko premikal ohranjevalnik zaslona.

Na barvnem zaslonu TFT-LCD (zaslon s tekočimi kristali s tranzistorjem s tankim filmom) ne prikazujte dolgo mirujoče slike (kot je video igrica – ali pri priključitvi predvajalnika DVD na TV LCD), saj lahko to povzroči zadrževanje slike na zaslonu. Tako zadrževanje slike se imenuje tudi "ožig zaslona". Da bi se izognili takemu zadrževanju slike, pri prikazovanju mirujoče slike zmanjšajte stopnjo svetlosti in kontrasta zaslona.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez zadrževanja slike)

Pri monitorjih in TV-jih LCD se lahko pri prehodu z ene slike na drugo, posebno po dolgem prikazovanju statične slike, pojavi zadrževanje slike.

V teh navodilih je predstavljeno, kako pravilno uporabljati izdelke LCD, da jih zaščitite pred zadrževanjem slike.

Garancija

Garancija ne vključuje škode, ki jo povzroči zadrževanje slike.

Garancija ne vključuje poškodb zaradi vžgane slike.

Kaj je zadrževanje slike?

Med normalnim delovanjem plošče LCD ne pride do zadrževanja slike. Če pa je dolgo prikazana ista slika, pride med elektrodama, ki obdajata tekoče kristale, do rahle razlike v električnem naboju. To lahko povzroči, da se električni kristali naberejo na določenih območjih zaslona. Zato se po prehodu na novo sliko videa ohrani prejšnja slika. Vsi izdelki z zasloni, vključno z zasloni LCD, so podvrženi zadrževanju slike. To ni okvara izdelka.

Sledite spodnjim nasvetom, da zaslon LCD zaščitite pred zadrževanjem slike.

Izklop napajanja, ohranjevalnik zaslona in varčevanje z energijo

(Primer.)

- Če uporabljate nepremične vzorce, izklopite napajanje.
  - Po 20-urni uporabi izklopite napajanje za 4 uri.
  - Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri.
- Po možnosti uporabite ohranjevalnik zaslona.
  - Priporočamo ohranjevalnik zaslona v eni barvi ali premikajočo se sliko.
- Nastavite izklop monitorja s shemo napajanja zaslona računalnika.

Predlogi za nekatere načine uporabe

(Primer.) Letališča, prometne postaje, borze, banke, nadzorni sistemi: priporočamo, da izvedete nastavitev programa sistema zaslona tako:

Cikel prikaza informacij skupaj z logotipom ali premikajočo se sliko.

(Primer.) Cikel: Eno uro prikazujte informacije, nato naj bo 1 minuto prikazan logotip ali premikajoča se slika.

Redno spreminjajte barve (uporabite 2 različni barvi).

(Primer.) Na 30 minut zamenjajte barve, pri čemer uporabite 2 barvi.

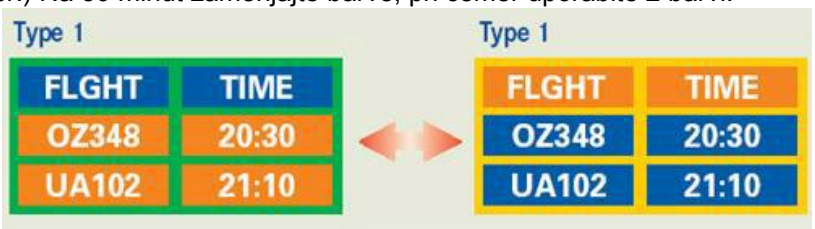

Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se zelo razlikuje.

Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.

- Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črno-bela, siva).

  (Primer.)

- Priporočene nastavitve: svetle barve, katerih svetlost se ne razlikuje dosti.
  - Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut.

    (Primer.)

  - Na 30 minut spremenite znake s premikanjem.

    (Primer.)

Najboljši način za preprečevanje zadrževanja slike je, da računalnik ali sistem nastavite tako, da ko ga ne uporabljate, izvaja program ohranjevalnika zaslona.

Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če zaslon LCD uporabljate v normalnih okoliščinah.

Kot normalne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če zaslon LCD uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodama, ki omogočata delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah. Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali zaustavijo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi prejšnja slika.

To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.

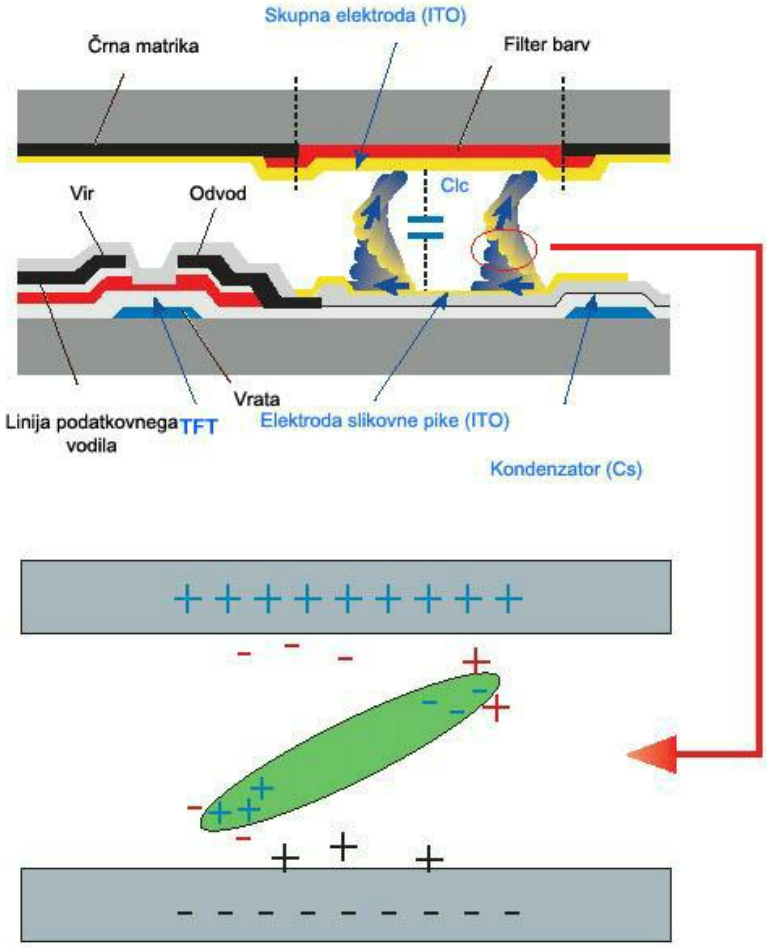

Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2, okvara slikovnih pik, razred II.

Dodatek

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

Opomba

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/lat-in
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/lat-in
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/lat-in
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/lat-in
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/lat-in
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/lat-in
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/lat-in
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/lat-in
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/lat-in
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/lat-in
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/lat-in
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/lat-in
	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	[illegible]	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG(902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Izrazi

Sinhr. signala

Sinhr. (sinhronizirani) signali so standardni signali, potrebni za prikaz želenih barv na monitorju. Razdeljeni so na navpične in vodoravne sinhr. signale. Ti signali omogočajo prikaz normalnih barvnih slik pri nastavljeni ločljivosti in frekvenci.

Vrste sinhr. signalov

Ločeni

- Gre za shemo prenosa posameznih navpičnih in vodoravnih sinhr. signalov v monitor.

Kompozitno

- Gre za shemo kombiniranja navpičnih in vodoravnih sinhr. signalov v kompozitni signal in prenos le-tega v

	monitor. Monitor prikazuje barvne signale tako, da kompozitni signal razdeli v izvirne barvne signale.
Razdalja med pikami	Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pik. Bliže ko so si pike, višja je ločljivost. Razdalja med dvema pikama iste barve se imenuje razdalja med pikami. Enota: mm
Navpična frekvenca	Zaslon se mora vnovično narisati večkrat na sekundo, da lahko ustvari sliko in jo prikaže uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, je to 60 Hz.
Vodoravna frekvenca	Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel. Inverzno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Enota: kHz
Način prepletanja in način neprepletanja	Zaporedno prikazovanje vodoravnih vrstic od vrha zaslona navzdol se imenuje način neprepletanja, prikazovanje najprej lihih in nato sodih vrstic pa se imenuje način prepletanja. Način neprepletanja se uporablja pri večini monitorjev, saj zagotavlja čisto sliko. Način prepletanja je enak tistemu, ki se uporablja pri TV-jih.
Plug and Play	To je funkcija, ki omogoča najboljšo kakovost zaslona s tem, da omogoča samodejno izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor je skladen z mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug and Play.
Ločljivost	Število vodoravnih in navpičnih pik, ki sestavljajo sliko na zaslonu, se imenuje ločljivost. To število označuje točnost prikaza. Visoka ločljivost je primerna za izvajanje več opravil, saj je na zaslonu lahko prikazanih več slikovnih informacij. Primer: Če je ločljivost 1680(1920) x 1050(1200), to pomeni, da je zaslon sestavljen iz 1680(1920) vodoravnih pik (vodoravna ločljivost) in 1050 (1200) navpičnih vrstic (navpična ločljivost).
Kabel RF	Okrogel signalni kabel, ki se običajno uporablja za TV-antene.
Satelitsko oddajanje	Pri televizorju z dvema zvočnikoma uravnava raven zvoka posameznih zvočnikov.
Kabelska televizija	Medtem ko se zemeljsko oddajanje televizije prenaša po zraku prek frekvenčnih signalov, kabelsko oddajanje poteka prek kabelskega omrežja. Če želite gledati kabelsko televizijo, morate kupiti kabelski sprejemnik in ga priklopiti na kabelsko omrežje.
CATV	"CATV" so storitve prenosa televizijske vsebine, ki jih ponujajo v hotelih, šolah in drugih ustanovah v sklopu lastnega sistema oddajanja poleg oddajanja VHF ali UHF, ki ga omogočajo ponudniki zemeljskega oddajanja. Programi CATV

	lahko vključujejo filmske, razvedrilne in poučne programe. (Drugačno od kabelske TV.) CATV je mogoče gledati samo v območju, kjer ponujajo storitev CATV.
VHF/UHF	VHF pripadajo TV kanali od 2 do 13, UHF pa kanali od 14 do 69.
Fina naravnava kanalov	Ta funkcija omogoča gledalcu fino naravnavo televizijskega kanala za nastavitev najboljše slike. Samsungov televizor LCD ima tako samodejno kot ročno funkcijo za fino naravnavo, ki gledalcu omogočata nastavitev želene nastavitve.
Vhod zunanje naprave	Vhod zunanje naprave je video vhod zunanjih video naprav, kot so videorekorderji, videokamere in predvajalniki DVD, ločen od TV-signala.
DVD	Vrsta tehnologije digitalnega diska, ki izkorišča prednosti CD-ja in laserske plošče in si prizadeva doseči visoko ločljivost/kakovost, ki ob gledanju čiste slike v uporabniku vzbudi občutek užitka.
Oddajanje DTV (Oddajanje digitalne televizijske vsebine)	Izboljšana tehnologija oddajanja vsebine, ki za obdelavo signalov digitalnih videov uporablja sprejemnik in na zaslonu prikaže čistejše digitalne slike z visoko ločljivostjo.
LNA (Nizkošumni ojačevalnik)	Izhaja iz umetne satelitske tehnologije, ki okrepi šibke signale celo v območjih s slabim sprejemom in prikaže ostrejše slike.
Antenski pretvornik	Priključitveni del za povezavo širokega antenskega (napajalnega) kabla in TV-ja.
Angleški napisi (= nastavitev napisov)	Vrsta funkcije za izbiro jezika, ki poskrbi za angleške podnapise (nastavitev), informacije o znakovnih storitvah s strani ponudnika oddajanja (npr. AFKN) ali video kasete (z oznako CC). Funkcija, ki je zelo dobrodošla za učenje angleščine.
Multipleksno oddajanje	Uporabniku omogoči, da v načinu "Stereo" uporablja storitve televizijskega oddajanja tako v korejskem kot v tujem (izvirnem) jeziku.
A2	Sistem uporablja dva nosilca za prenos glasovnih podatkov. Ta sistem uporabljajo države, kot sta Južna Koreja in Nemčija.
BTSC	Broadcast Television System Committee Sistem oddajanja v stereo tehniki, ki se uporablja v večini držav, ki so uvedle sistem NTSC, med drugim v Združenih državah, Kanadi, Čilu, Venezueli in na Tajvanu. Nanaša se tudi na organizacijo, ustanovljeno z namenom promocije njegovega razvoja in upravljanja.
EIAJ	Electronic Industries Association of Japan.
DVI	DVI je kratica za digitalni video vmesnik (Digital Video Interface). To je nova vrsta vmesniške tehnologije za video, ki zagotavlja najvišjo kakovost slike za visokokakovostne

	prikazovalne naprave, vključno z monitorji LCD, in najsodobnejše grafične kartice.
HDMI(High Definition Multimedia Interface)	To je vmesnik, ki zagotavlja prenos kakovostnega video signala in digitalnega avdio signala po kablu brez uporabe stiskanja. • HD (High Definition (Visoka ločljivost)) Standard HD uporablja prenos signala s 1080 vrsticami in z dvojno gostoto (1080i). Standard HD zagotavlja sliko s širokim razmerjem stranic (16:9), ki je petkrat jasnejša od slike, ki jo zagotavlja obstoječa analogna tehnologija • SD (Standard Definition (Standardna ločljivost)) Standard SD uporablja prenos signala s 480 vrsticami in z dvojno gostoto (480i). Standard SD zagotavlja sliko s kakovostjo, ki je nekje med standardom HD in obstoječo analogno tehnologijo. Kakovost slike je dvakrat višja kot pri analogni televiziji.
SRS TS XT	Ta funkcija omogoča, da lahko z 2-kanalnimi zvočniki predvajate zveneč in naraven 3D-zvok, ki je enakovreden zvoku 5.1-kanalnih zvočnikov. Če je v vhod speljan stereo signal, je zmogljivost velika.

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Pravna obvestila

Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Kakršna koli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo prepovedana

Družba Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovorna za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Miscrosoft Corporation; VESA, DPM in DDC so zaščitene blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association; ime in logotip ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki Agencije za varstvo okolja (EPA) ZDA. Kot partner programa ENERGY STAR® je družba Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da ta izdelek ustreza smernicam ENERGY STAR® za učinkovito rabo električne energije. Vsa druga imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS and ◖●◗ Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.